



ВИХРЬ

ПАСПОРТ

**ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
СЕРИЯ ПТ**

ПТ-210

ПТ-210К

ПТ-210ПЛ

ПТ-255Л

ПТ-255А

ПТ-255ПЛ

ПТ-305ПЛ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «ВИХРЬ».

При покупке требуйте проверки полной комплектности и исправности устройства путем его пробного кратковременного запуска, а также наличия инструкции по эксплуатации.

Web site: <http://www.vihr.su>

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	5
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ	7
4. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА	8
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	11
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	18
8. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	20
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	23
11. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ	24

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прежде чем приступить к работам по монтажу или эксплуатации оборудования, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Строго соблюдайте приведенные в инструкции указания!

Сохраните инструкцию в качестве справочника по эксплуатации и для гарантийного ремонта оборудования.

Представленная эксплуатационная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Торцовочная пила – циркулярная (круглая) пила с электрическим сетевым приводом для поперечного распила длинных заготовок, как под прямым углом, так и под произвольно выбранным углом. Торцовочные пилы предназначены для распила дерева и композитных материалов на его основе, а при установке особых пильных дисков — для распила тонких металлических и пластиковых профилей и труб. Комбинированная торцовочная пила (торцовочная и настольная) может использоваться ещё и как настольная циркулярная пила.

Торцовочная пила предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Общие меры безопасности

Строго соблюдайте следующие правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе. Используйте изделие только по его прямому назначению, указанному в паспорте.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Если Вы не имеете навыков в работе с устройством, настоятельно рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или опытного пользователя.

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании

прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Меры безопасности при работе с торцовочной пилой

- Дождитесь полной остановки вращений дисков пилы прежде, чем вынимать изделие и удалять отходы.
- Пилите только заготовки, размеры которых обеспечивают их устойчивое положение на станке.
- Не останавливайте выступающий диск нажатием руки.
- Перед техническим обслуживанием, убедитесь, что пила отключена электросети.
- Прежде чем включить станок, убедитесь, что внутри нет ничего постороннего (детали, инструменты...).
- При работе в режиме настольной циркулярной пилы **ОБЯЗАТЕЛЬНО** пользуйтесь толкателем!
- По окончании работы выньте штепсельную вилку из розетки.
- При замене режущих инструментов используйте перчатки.
- Храните диски пилы так, чтобы никто не порезался.
- Обратите внимание на соответствие диска материалу заготовки.
- Крепко держите рукоятку. Будьте особенно внимательны при вхождении диска в заготовку.
- Для распила тонких заготовок возьмите мелкозубчатый диск.
- Используйте только хорошо заточенные диски. Затупившиеся диски немедленно меняйте. Так как велика вероятность обратного удара, если тупой зуб застревает в поверхности заготовки.
- При распиле пазов избегайте бокового нажатия на пильный диск-используйте зажимное устройство.
- Держите заготовку ровно (без перекосов).
- При сомнениях относительно заготовки осмотрите ее на предмет отсутствия винтов, гвоздей.
- Никогда не используйте для распила несколько заготовок одновременно. Может привести к опасности застревания диска в одной из заготовок.

Проверка устройства.

Каждый раз перед использованием устройства необходимо произвести его наружный осмотр на предмет отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания.



Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях устройства! Отключите устройство от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Безопасность рабочего места.

Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.

Рабочая форма.

Используйте защитный головной убор при работе. Надевайте маску или респиратор при работе с пылеобразующими материалами. Всегда носите защитные очки.

Электропитание.

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в технических характеристиках. Пониженное напряжение может привести к перегрузке инструмента. Род тока - переменный, однофазный.

Отключение.

Отключайте инструмент при перерывах в работе, транспортировке и чистке.

Будьте внимательны весь период работы. Не лейте воду на кожух мотора и, особенно на вентиляционные отверстия. Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки устройства.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Торцовочная пила

Пылесборный мешок

Ключи

Транспортер (в зависимости от модели)

Струбцина

Толкатель (только для комбинированной пилы)

Боковой упор (только для комбинированной пилы)

Расширители стола и упор (в зависимости от модели)

Паспорт

Комплектация может отличаться от описанной в данной инструкции.

4. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

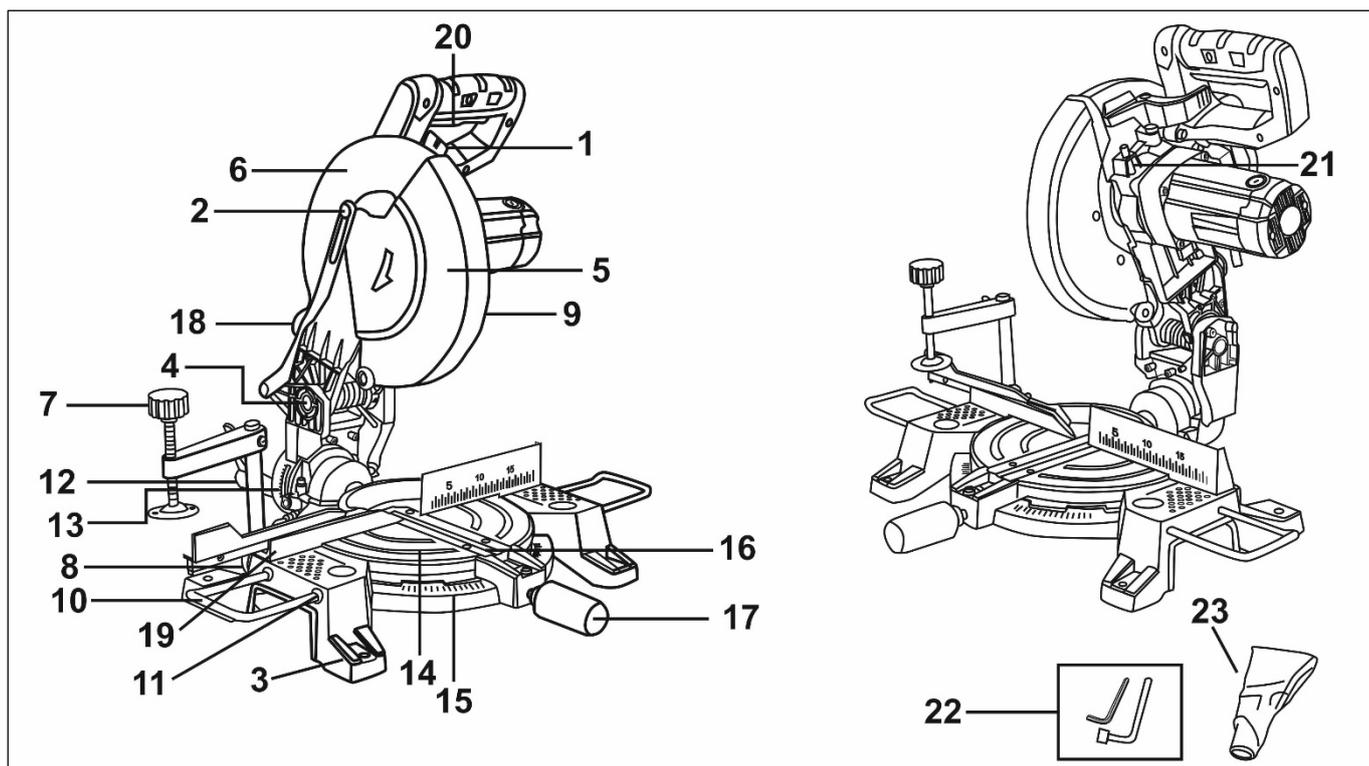


Рис. 1 Общий вид торцовочных пил.

Внешний вид устройства может отличаться от изображенного на рисунке

1. Блокировка опускания пильной головы
2. Винт подвижного кожуха
3. Ножка
4. Фиксатор пильной головы (возможно расположение с другой стороны)
5. Пильный диск (под подвижным защитным кожухом)
6. Неподвижный защитный кожух
7. Струбцина
8. Фиксатор струбцины
9. Подвижный защитный кожух
10. Расширители распиловочного стола (в зависимости от модели)
11. Отверстия для расширителей распиловочного стола
12. Фиксатор угла наклона
13. Вертикальная шкала угла наклона
14. Распиловочный стол
15. Шкала угла поворота
16. Вставка платформы
17. Фиксатор угла поворота пильного стола (в зависимости от модели)
18. Отверстие для подключения пылесоса или мешка
19. Упор
20. Выключатель
21. Кнопка блокировки шпинделя
22. Ключи
23. Пылесборный мешок

Комбинированная торцовочная пила

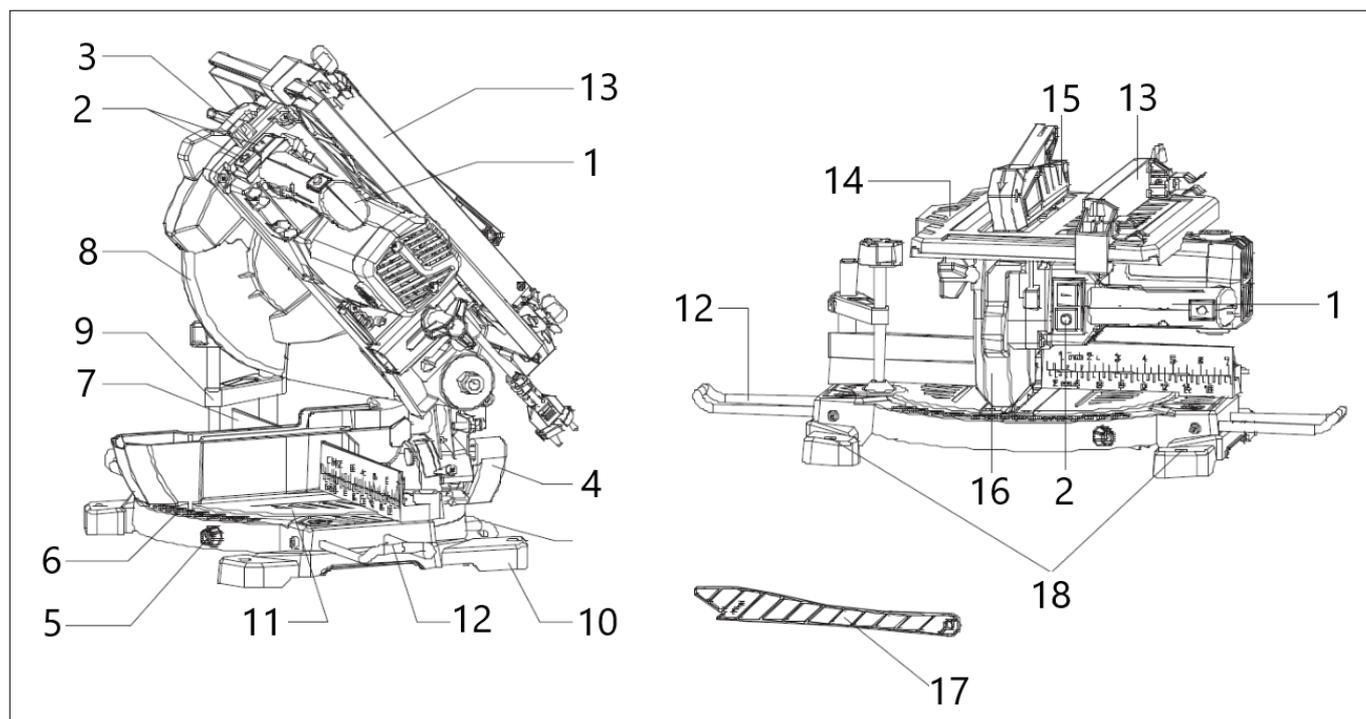


Рис. 2 Общий вид комбинированной пилы.

Внешний вид устройства может отличаться от изображенного на рисунке

1. Рукоятка
2. Выключатель
3. Блокировка опускания пильной головы
4. Фиксатор угла наклона
5. Фиксатор угла поворота стола
6. Шкала угла поворота
7. Упор
8. Подвижный нижний защитный кожух
9. Струбцина
10. Ножка
11. Нижний распиловочный стол
12. Расширитель распиловочного стола
13. Боковой упор
14. Верхний распиловочный стол (в режиме циркулярной пилы)
15. Верхний защитный кожух (в режиме циркулярной пилы)
16. Нижний съёмный защитный кожух (в режиме циркулярной пилы)
17. Толкатель
18. Отверстия для крепления к верстаку

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия ПТ / Модель	ПТ-210	ПТ-210ПЛ	ПТ-210К
Напряжение сети	220-230В~50 Гц		
Номинальная мощность	1500 Вт	1700 Вт	1500 Вт
Частота вращения	5000 об/мин		
Диаметр пильного диска	210 мм	210 мм	210 мм
Тип привода	Прямой	Прямой	Прямой
Лазер	Нет	Есть	Нет
Протяжка	Нет	Есть	Нет
Режим настольной циркулярной пилы	Нет	Нет	Есть
Макс. глубина и ширина пиления при: 90/90° 90/45° 45/90° 45/45°	60x120 мм 60x83 мм 34x120 мм 34x83 мм	70x340 мм 70x240 мм 38x340 мм 38x240 мм	55x120 мм 55x65 мм 35x120 мм 35x65 мм

Таблица 1. Технические характеристики

Серия ПТ / Модель	ПТ-255Л	ПТ-255ПЛ	ПТ-255А	ПТ-305ПЛ
Напряжение сети	220-230В~50 Гц			
Номинальная мощность	1700 Вт	2000 Вт	2000 Вт	2200 Вт
Частота вращения	5000 об/мин			
Диаметр пильного диска	255 мм	255 мм	255 мм	305 мм
Тип привода	Прямой	Прямой	Прямой	Ременной
Лазер	Есть	Есть	Есть	Есть
Протяжка	Нет	Есть	Есть	Есть
Макс. глубина и ширина пиления при: 90/90° 90/45° 45/90° 45/45°	90x130 мм 90x90 мм 60x130 мм 60x90 мм	80x340 мм 80x240 мм 42x340 мм 42x240 мм	80x340 мм 80x240 мм 42x340 мм 42x240 мм	105x340 мм 105x240 мм 60x340 мм 60x240 мм

Таблица 2. Технические характеристики

Технические характеристики могут отличаться от указанных в таблицах.

6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сборка

Сборка на рабочем столе

На ножке пилы имеются отверстия, облегчающие установку ее на верстаке.

Закрепите пилу на прямом плоском верстаке.

Вставьте подходящие винты (не прилагаются) через монтажные отверстия в основании пилы. При необходимости вы также можете закрепить пилу на кусок фанеры с минимальной толщиной 13 мм. Фанера может быть закреплена на рабочем месте с помощью струбцин.



Внимание!

Крепежная поверхность должна быть плоской. Неровная поверхность может привести к заклиниванию пильного диска или неточному резанию.

Установка боковых упоров (в зависимости от модели)

Поместите два направляющих стержня в боковые опоры.

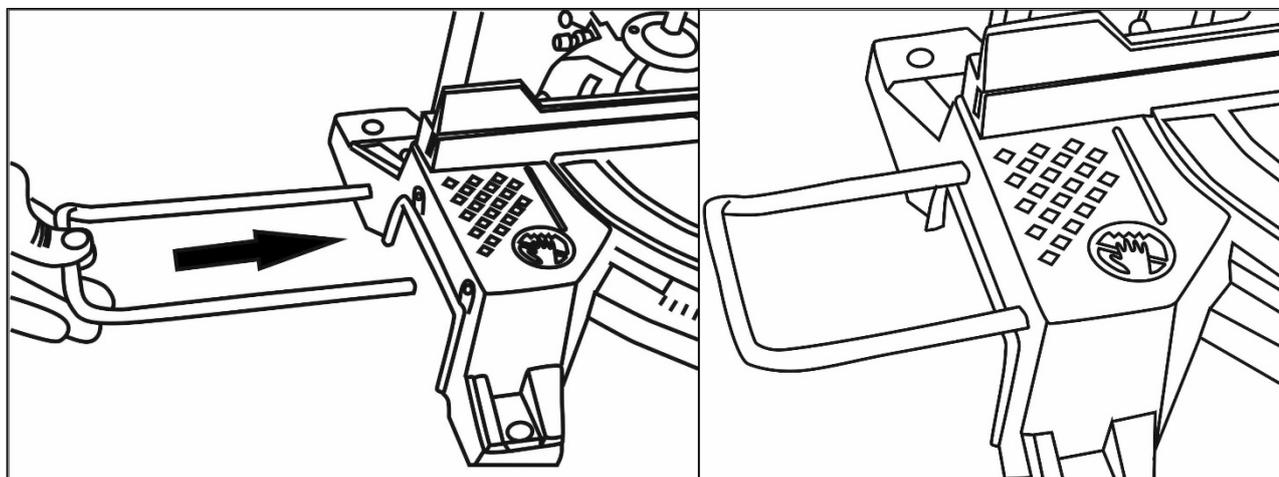


Рис. 3 Установка боковых упоров.

Установка пылесборного мешка

Вставьте пылесборный мешок в отверстие. Чтобы обеспечить эффективную работу, вам следует опустошить мешок, когда он наполовину заполнен.

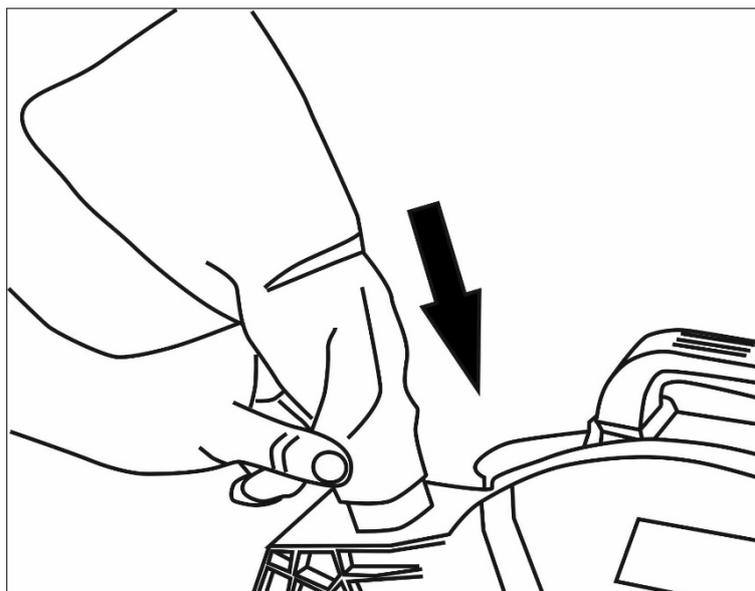


Рис. 4 Установка пылесборного мешка.

Фиксация пыльной головы в транспортном положении

Вытащите сетевой кабель из розетки. Вдавите пыльный рычаг в опущенное положение и с помощью фиксатора пыльной головы зафиксируйте пыльную голову в её транспортном положении. Для перевода в рабочее положение, проделайте всю процедуру в обратном порядке. Фиксатор может быть выполнен в виде поворотного рычага или в виде поворотного штока.

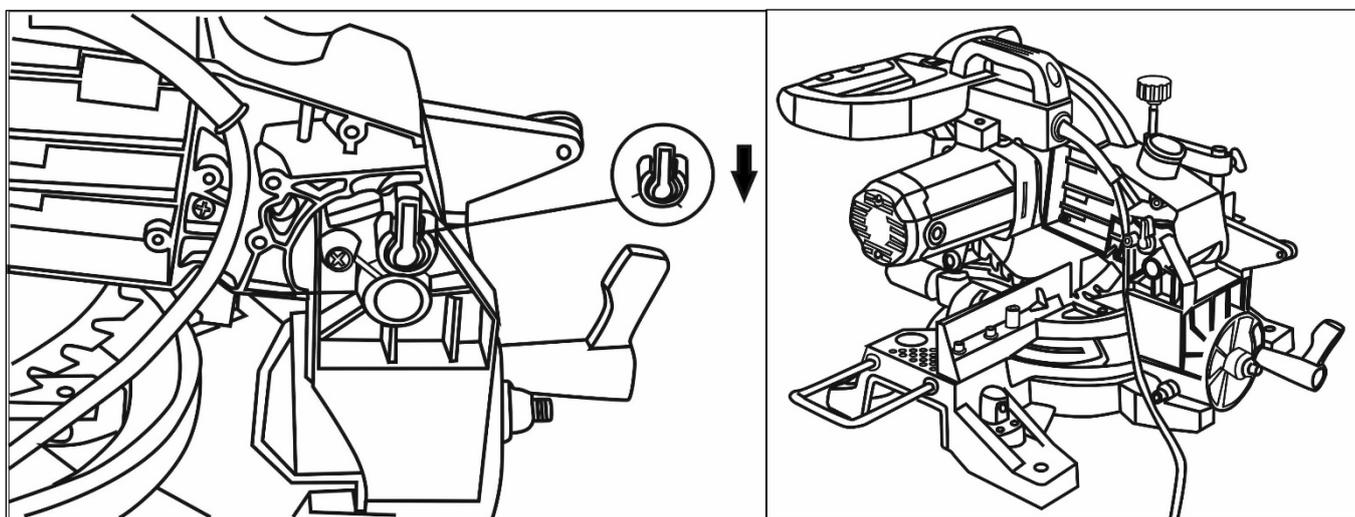


Рис. 5 Фиксация пыльного рычага в транспортном положении.

Регулировка угла поворота

Ослабьте фиксатор угла поворота пыльного стола и поверните платформу распиловочного стола, пока указатель не укажет на 0°. Затем зафиксируйте стол в этом положении.

Фиксатор угла поворота может располагаться в передней части распиловочного стола, как изображено на рисунке, либо сверху на распиловочном столе за упором, в зависимости от модели.

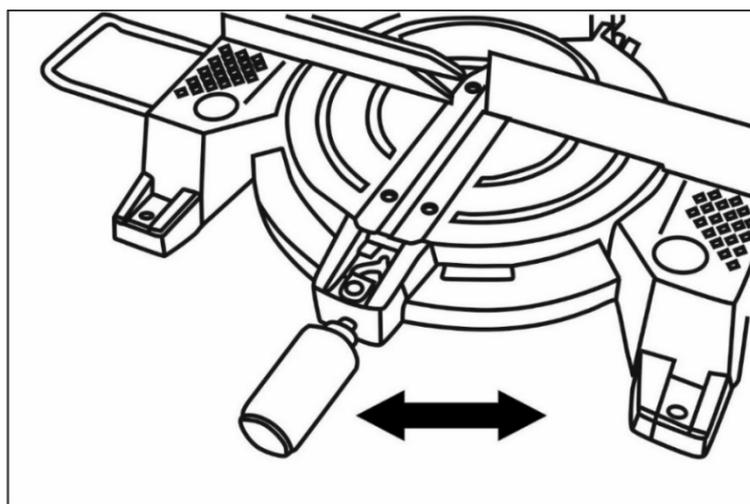


Рис. 6 Поворот платформы.

Регулировка угла наклона

Ослабьте фиксатор вертикального угла наклона и установите пильную голову под вертикальным углом 0° (другими словами, пильный диск должен находиться под углом 90° к платформе). Затяните фиксатор вертикального угла наклона.

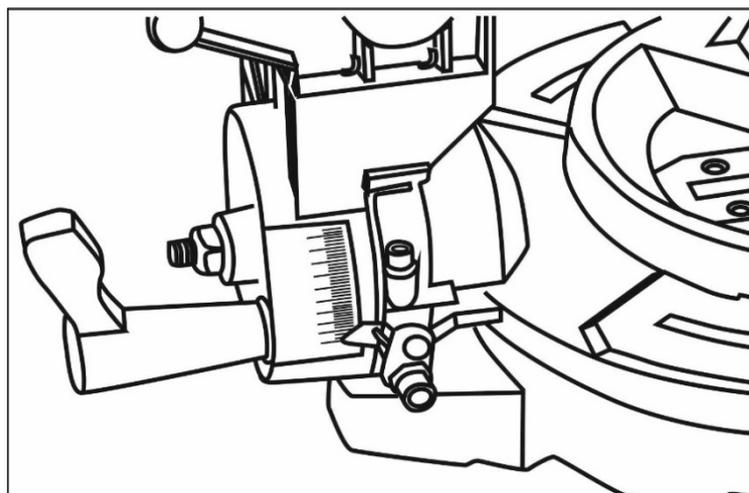


Рис. 7 Фиксатор угла наклона.

Внимание!

При наклоне пильной головы следите за тем, чтобы пильный диск не касался упора или струбцины. Это может привести к выходу инструмента из строя и тяжёлым травмам

Регулировка глубины реза

Освободите фиксатор головы, потянув его. Пильная голова будет свободно наклоняться. Установите необходимую глубину реза с помощью ограничителя глубины (винт рядом с фиксатором пильной головы).

Боковые упоры (в зависимости от модели)

Длинные куски дерева могут быть расположены на боковых упорах. Боковые упоры могут иметь разный вид, в зависимости от модели.

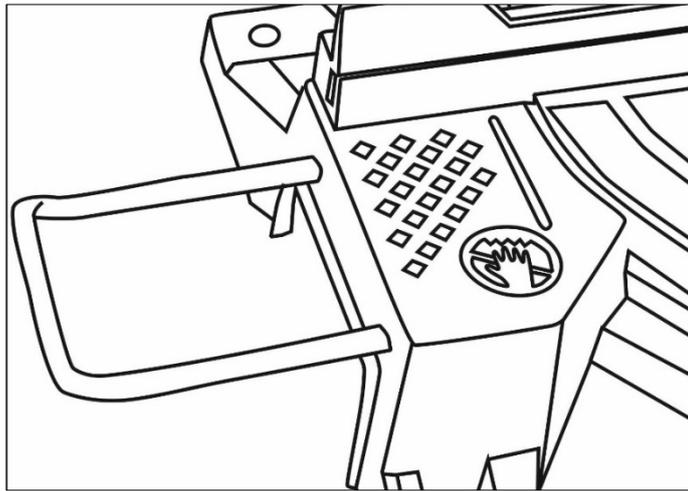


Рис. 8 Боковой упор.

Удлинение упора (в зависимости от модели)

- Ослабьте стопорный винт.
- Отрегулируйте упор.
- Снова затяните винт.

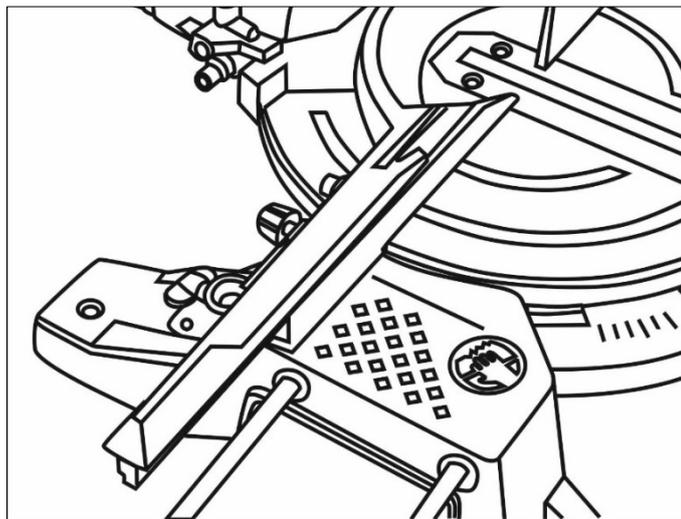


Рис. 9 Регулировка упора

Порядок работы

- Вставьте вилку в розетку.
- Поместите заготовку на распиловочный стол и закрепите её струбциной.
- Разблокируйте голову пилы с помощью фиксатора.
- Опустите голову пилы.
- Нажмите выключатель.
- Когда пильный диск достигнет своей максимальной скорости (примерно через 2 секунды), медленно опустите через заготовку.
- Поднимите и отожмите пильную голову назад от себя настолько далеко, насколько возможно и отпустите выключатель.



Внимание!

Для защиты от пыли наденьте защитные очки и респиратор.

Поперечное пиление

- Поперечное пиление под углом 90° выполняется путем настройки платформы на 0° . Для торцевания поперечного реза платформа должна быть установлена на угол, отличный от нуля.
- Ослабьте фиксатор угла поворота. Поверните платформу под углом, пока указатель не укажет на нужный угол. Снова затяните фиксатор угла поворота.

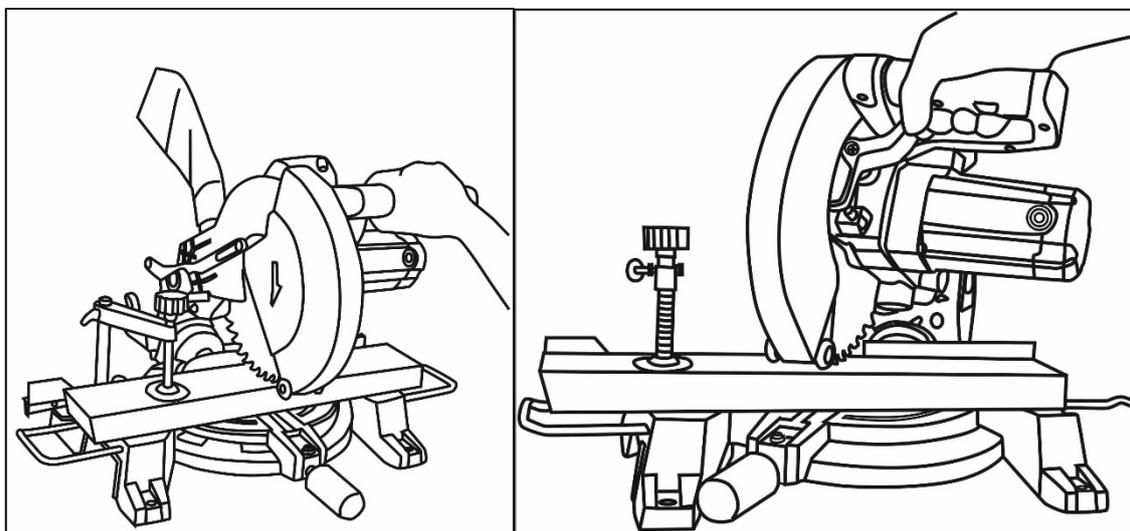


Рис.10 Поперечное пиление

Внимание!

Фиксатор угла поворота должен быть затянут перед резкой. В противном случае во время пиления платформа может сдвинуться, что может привести к серьезным травмам.

- Положите заготовку на платформу так, чтобы один край надежно прилегал к упору. Если доска изогнута, поместите боковую кривую наружу относительно упора. Если сторона, которая изгибается внутрь, находится напротив направляющей шины, доска может сдвинуться и заклинить пильный диск.
- При распиливании длинных досок поддерживайте конец уровня доски при помощи пильного стола с помощью боковых опор, роликовой рамы или столешницы.
- Если возможно, используйте струбцину надежного зажима заготовки. Струбцину можно установить с другой стороны распиловочного стола. При использовании струбцины всегда фиксируйте её.
- Перед включением пилы проведите пробный запуск, чтобы убедиться в отсутствии проблем.
- Крепко держите рукоятку управления и нажмите выключатель. Подождите, пока пильный диск не достигнет максимальной скорости. Нажмите выключатель и медленно опустите лезвие пилы в заготовку и через заготовку. Отпустите выключатель, подождите, пока пильный диск не остановится, и только в этом месте снова поднимите пильный диск. Не снимайте заготовку, пока лезвие пилы не остановится.

Вертикальные угловые резы

Вертикальный разрез осуществляется по всей длине заготовки так, чтобы пильный диск находился под определенным углом к распиловочному столу и упору. Угол поворота платформы должен быть установлен на 0° , а угол наклона от 0° до 45° .

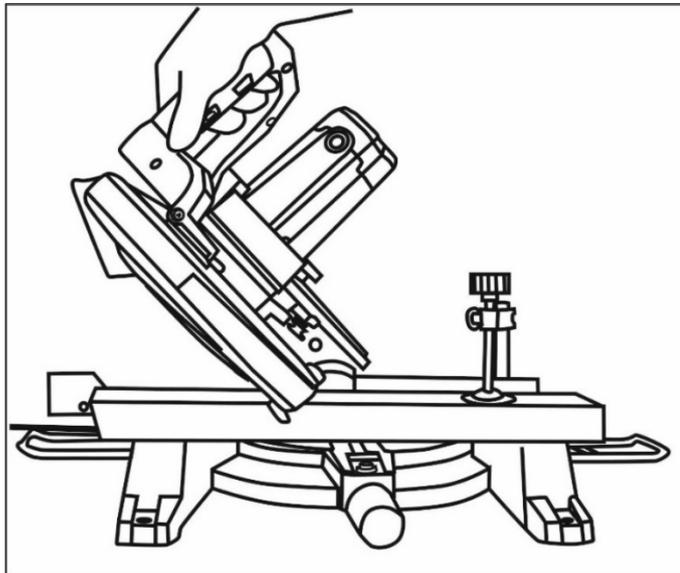


Рис. 11 Вертикальный угловой разрез

Комбинированные резы

Угол наклона и угол поворота могут быть одновременно произвольно установлены для комбинированных срезов.

Этот процесс используется, например, для изготовления рам для картин, для резки полос и для изготовления ящиков с использованием наклонных боковых стенок, а также для стропильных ферм. Всегда проверяйте срез, используя кусок древесной массы перед тем, как резать сам материал.

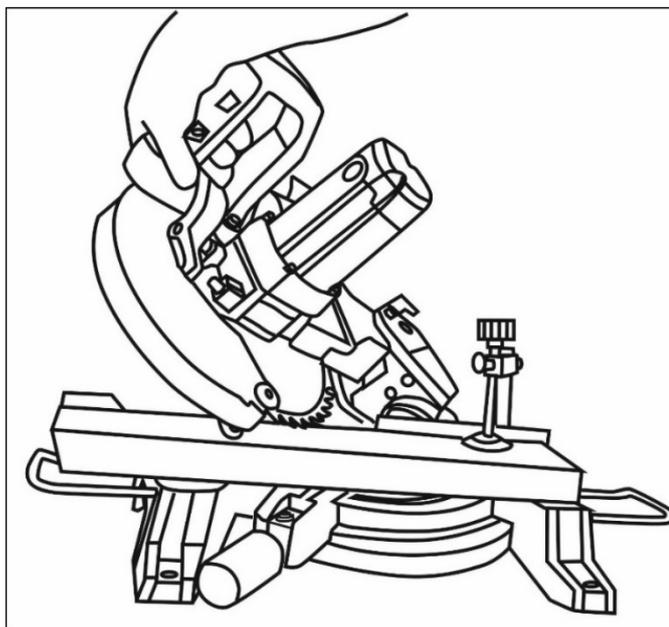


Рис.12 Комбинированный разрез

Пиление с протяжкой (модели с протяжкой указаны в таблице характеристик)

Протяжка позволяет увеличить ширину поперечного пропила за счёт подвижности пильной головы не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Для этого ослабьте винт фиксации сдвижной консоли и протяните подвижную голову в направлении реза.

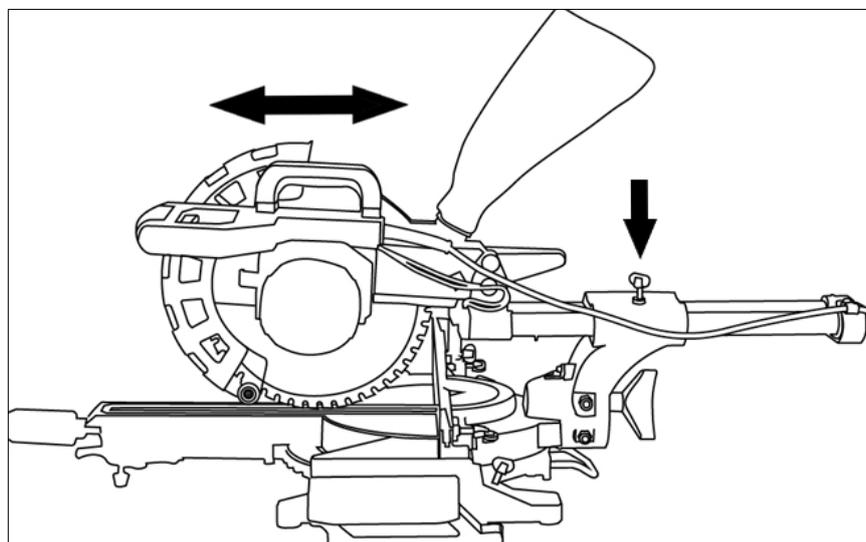


Рис.13 Пиление с протяжкой

Пиление в режиме настольной циркулярной пилы (комбинированная модель)

Комбинированная торцовочная пила сочетает в себе сразу два устройства – торцовочную пилу и настольную циркулярную пилу.

Для работы в режиме настольной циркулярной пилы:

- Установите на распиловочный стол нижний съёмный защитный кожух.
- Опустите пильную голову в её крайнее нижнее положение и зафиксируйте её.
- Установите необходимую высоту распиловочного стола с помощью двух специальных ручек.

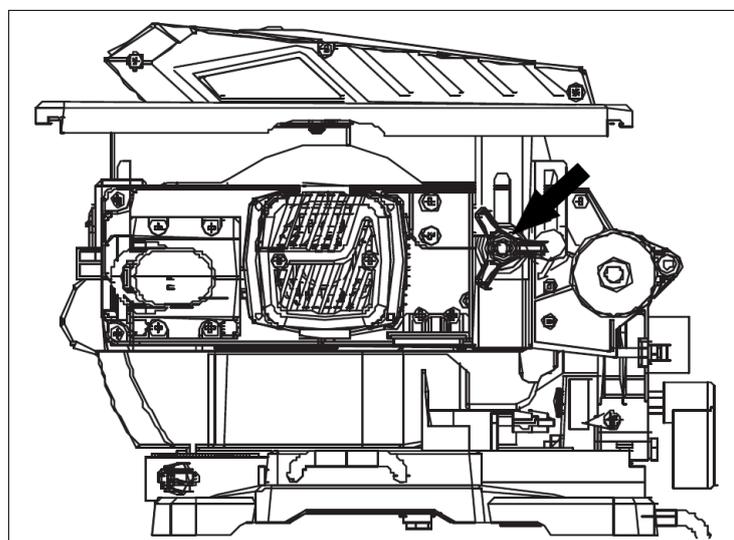


Рис.14 Регулировка верхнего распиловочного стола

- Установите на распиловочный стол боковой упор.
- При необходимости установите на распиловочный стол боковой упор.
- Толкайте заготовку от себя при помощи специального толкателя. Не поднимайте защитный кожух, он откроется автоматически.

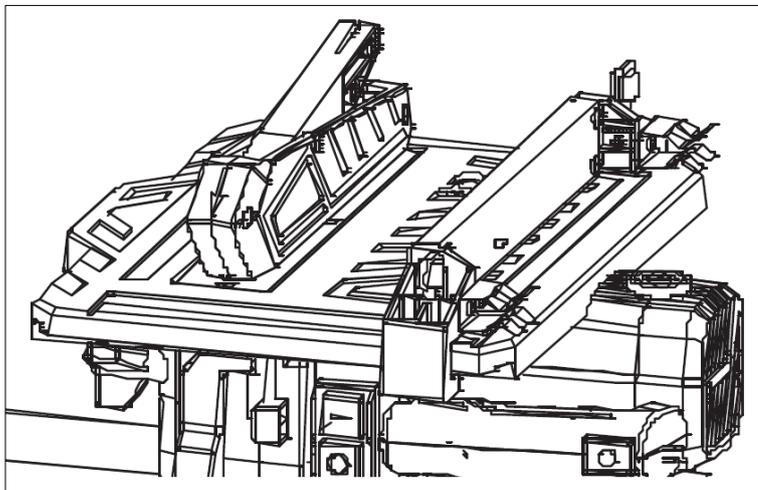


Рис.15 Пиление в режиме настольной циркулярной пилы

Внимание!

Во избежание травм всегда используйте толкатель. Держите руки вне досягаемости пильного диска.

Внимание!

Во время работы не трогайте и не поднимайте защитный кожух, он откроется автоматически.

Лазер

Некоторые модели оснащены лазерным указателем для удобства работы и наиболее точного пиления. Кнопка включения лазера располагается сверху на рукоятке пилы.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Никогда не пытайтесь использовать пильный диск, размер которого превышает максимально допустимый для пилы. Пильный диск может соприкоснуться с защитным кожухом.
- Никогда не используйте слишком толстые пильные полотна, что предотвратит контакт между шайбой внешнего пильного полотна и сплюснутыми частями шпинделя. Это означает, что пильный диск нельзя правильно прикрепить к шпинделю с помощью винта пильного диска.
- Не используйте пилу для резки металла или кладки.

- Убедитесь, что прокладки и кольца шпинделя, которые могут потребоваться, подходят для шпинделя и пильного диска, которые вы хотите использовать.

Замена пильного диска

- Переместите пильную голову в верхнее положение.
- Потяните подвижный защитный кожух вверх.
- Если подвижный защитный кожух поднят, то винт пильного диска доступен.
- Удерживая движущийся защитный кожух в верхнем положении, нажмите кнопку блокировки шпинделя. Поворачивайте пильный диск, пока шпиндель не зафиксируется.
- Открутите винт пильного диска, используя шестигранный ключ. (Поверните ключ по часовой стрелке, так как винт лезвия пилы имеет левостороннюю резьбу).
- Снимите внешнюю шайбу и пильный диск. Нанесите каплю масла на внутреннюю и внешнюю шайбы в местах, где она соприкасается с пильным диском. Закрепите новый пильный диск на шпинделе. Убедитесь, что внутренняя шайба расположена за пильным полотном.

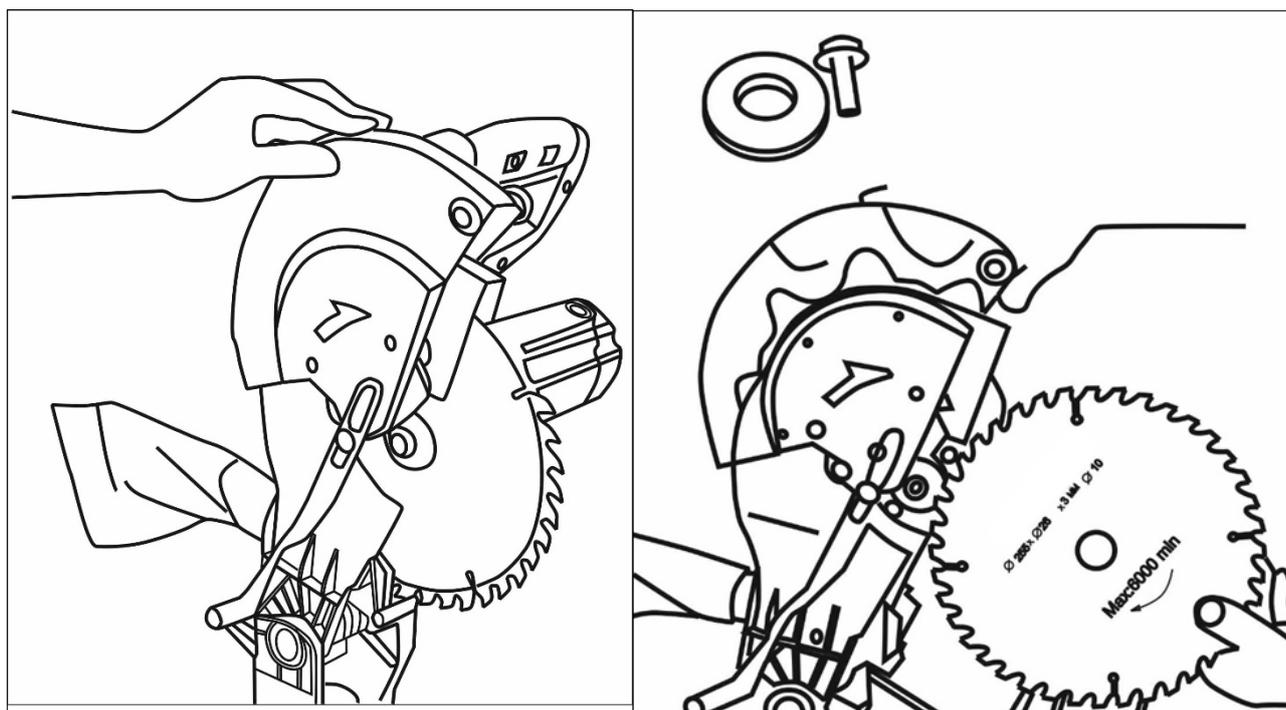


Рис.16 Замена пильного диска.

Внимание!

Всегда устанавливайте пильный диск так, чтобы зубья и стрелки, напечатанные на боковой стороне пильного диска, были направлены вниз, чтобы пильный диск вращался в правильном направлении. На верхнем защитном кожухе также есть стрелка, указывающая направление вращения пильного диска.

- Снова установите шайбу внешнего пыльного диска. Нажмите кнопку блокировки шпинделя и снова установите винт пыльного диска.
- Затяните винт с помощью шестигранного ключа (поверните его против часовой стрелки).

8. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Машина, отслужившая свой срок и не подлежащая восстановлению, должна утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте машину вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации торцовочной пилы “Вихрь” - 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная организацией-продавцом в гарантийном талоне.

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим гарантийными обязательствами при покупке изделия и проследите за тем, чтобы гарантийный талон был заполнен надлежащим образом торговой организацией.

Производитель гарантирует работоспособность изделия в течении всего гарантийного срока. Гарантия распространяется на недостатки изделия, вызванные дефектом производства или материалов.

Гарантия действует лишь в случаях, когда эксплуатация и техническое обслуживание осуществлялись в соответствии с указаниями паспорта. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что недостатки обнаружены и претензии заявлены в течение установленного гарантийного срока со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона;
- гарантийный талон не оформлен соответствующим образом – не принадлежит представленному изделию, в талоне нет даты продажи или подписи продавца или печати торговой организации;
- по истечении срока гарантии;

- при самостоятельном вскрытии (попытке вскрытия) или ремонте изделия вне гарантийной мастерской (нарушены пломбы, сорваны шлицы винтов, корпус редуктора установлен неверно и т.п.);
- если деталь, которая подлежит замене, относится к расходным материалам (Ремень, смазка, воздушный фильтр и т.д.).

Гарантийные обязательства производителя не распространяются на изделие:

- с повреждениями или неисправностями, возникшими в результате использования с нарушениями требований эксплуатации паспорта изделия, использования не по назначению, а также естественного износа узлов и деталей, вызванного интенсивной эксплуатацией машины;
- при сильном загрязнении устройства, как внешнем, так и внутреннем, ржавчине (выявляются при диагностике в сервисном центре);
- при перегрузке или заклинивании (одновременный выход из строя ротора и статора или обеих обмоток статора; выявляется при диагностике в сервисном центре);
- при механическом повреждении корпуса, сетевого шнура или вилки;
- с неисправностями, возникшими полностью или частично, прямо или косвенно вследствие установки или замены деталей, либо установки дополнительных деталей или изменения конструкции изделия;

Изготовитель не дает гарантию на оснастку и другие принадлежности.

Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом.

Дорогой покупатель!

Т.М. «ВИХРЬ» выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы делаем все возможное, чтобы наше оборудование удовлетворяло Вашим потребностям, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Данная продукция имеет бытовое назначение.

Производитель устанавливает официальный срок службы на торцовочную пилу 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная организацией-продавцом в гарантийном талоне.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Торцовочная пила _____

зав № _____

модель _____

Дата продажи _____

Наименование и адрес торговой организации _____

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора


М.П.

11. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

- **Абакан**, Молодежный квартал, 12/а, тел.: +7 (390) 226-30-10, +7 908 326-30-10.
- **Армавир**, ул. Мичурина, д. 6, тел.: +7 (861) 376-38-46, +7 (962) 855-40-18.
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.9, тел.: +7 (965) 730-9103, +7 (952) 301-25-26.
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: 8 (8512) 99-47-76.
- **Барнаул**, Южный проезд, 14 лит 6, тел: +7 (3852) 25-13-10, +7 (3852) 25-12-60.
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: +7 (472) 240-29-13.
- **Благовещенск**, ул. Раздольная 27, тел.: +7 (914) 601-07-00; +7 (416) 231-98-68.
- **Братск**, Коммунальная улица, 17, тел: +7 (914) 939-23-72.
- **Брянск**, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, стр. 1, тел: +7 (4832) 58-01-73 /+7 (4832) 59-06-44. (сервис).
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: +7 (964) 694-40-34.
- **Владивосток**, Днепроvская улица, 102Ас2, тел: +7 (904) 624-03-29, +7 (423) 249-26-72.
- **Владимир**, ул. Казарменная, 2, тел.: +7 (492) 249-43-32.
- **Волгоград**, пр-т Волжский, 4к, тел.: +7 (844) 278-01-68 (доб. 2 - сервис).
- **Вологда**, ул. Саммера, д. 64, тел.: +7 (817) 226-48-63.
- **Воронеж**, проспект Труда, д. 48Ф, тел.: +7 (473) 204-53-29.
- **Дзержинск**, Зарёvская объездная дорога, 9В, тел: +7 909 286 2386 (сервис) , +7 (831) 335-11-09.
- **Екатеринбург**, ул. Новинская, 12, тел.: +7 (343) 384-57-25, +7 (965) 509-78-08.
- **Иваново**, ул. Спартака, д.13., тел +7 (493) 277-41-11.
- **Ижевск**, улица Пойма, 22литВ, тел.: +7 (3412) 57-60-21.
- **Иркутск**, ул.Тракторvая, д.28А/2, СКЦ Байкалит, складское помещение №5 тел: +7 (908) 660-41-57 (сервис), +7 (395) 270-71-62.
- **Йошкар-Ола**, ул. Мира, д.113, тел. +7 (836) 249-72-32.
- **Казань**, Крутовская улица, 26, тел.: +7 (843) 206-03-65.
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: +7 (401) 276-36-09.
- **Калуга**, пер. Сельский, д.2А, тел: +7 (484) 292-23-76.
- **Кемерово**, ул. Радищева, д. 2/2 к4 вход Б1, тел: +7 (384) 265-02-69.
- **Киров**, ул. Калинина, д. 38, тел.: +7 (833) 221-42-71, 21-71-41.
- **Комсомольск-на-Амуре**, ул. Кирова, д. 54, корпус 2, тел.: +7 (924) 116-10-47.
- **Кострома**, ул.Зелёная, д.8, тел: 8 (4942) 46-73-76; 8 (4942) 46-18-59.
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: +7 (989) 198-54-35; +7 (861) 203-46-92.
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе 7И/2 (желтый склад), тел: 8(391)204-62-88.
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: +7 (352) 263-09-25, 63-09-24.
- **Курск**, ул. 50 лет Октября 128. Тел.: +7 (471) 236-04-46.
- **Липецк**, Ангарская улица, вл26, тел: +7 (474) 252-26-97, +7 (903) 028-97-96.
- **Магнитогорск**, ул.Вокзальная 1, строение 3 тел.: +7 (919) 342-82-12.
- **Можга**, ул. Ивана Быстрых, 2А, тел.: +7 (950) 161-07-50.
- **Москва**, Каширский проезд, 23с7, тел для заказа пропуска: +7 (495) 118-96-42 (за час до прибытия)).
- **Москва**, Павловская улица, 27с3, эт. 1, комн. 5, тел.: +7 (495) 215-25-73.
- **Московская область**, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 10 корп.2, тел.: +7 (495) 646-41-41, +7 (926) 111-27-31.
- **Московская область**, Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, вл 4, тел.: +7 (495) 108-64-86 (доб. 2), +7 (906) 066-03-46.
- **Московская область**, г. Долгопрудный, мк-н Павельцево, Новое ш, д. 31, литер "С", тел.: +7 (495) 968-85-70.
- **Мурманск**, ул. Домостроительная, д. 15к1, тел.: +7 (815) 265-61-90.
- **Набережные Челны**, Старосармановская улица, 8, тел.: +7 (855) 220-57-43.
- **Нижний Новгород**, ул. Геологов, 1С, тел: +7 (831) 429-05-65 (доб. 2).
- **Нижний Тагил**, ул. Индустриальная 37, тел.: +7 (343) 596-37-60.
- **Новокузнецк**, Ильинское шоссе, д. 35 корпус 1, тел.: +7 (960) 931-71-41.
- **Новороссийск**, Краснодарский край., г. Новороссийск, ул. Осоевиахима, д. 212, тел.: +7 (861) 730-94-54
- **Новосибирск**, 1-е Мочищенское шоссе 1/4, тел.: 8 (383) 373-27-96
- **Омск**, ул. Космический проспект, 109 стр.1 дверь 20, 2 этаж, тел: +7 (3812) 38-18-62 (сервисный центр), +7 (3812) 21-46-38 (отдел продаж).
- **Оренбург**, улица Базовая, 17 А, тел: +7 (353) 248-64-90.
- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: +7 (486) 244-58-19.
- **Орск**, Орское шоссе, 6, тел: +7 (353) 237-62-89 (ориентир для поиска - Фуд Сервис Орск (51.239211, 58.485791)).

- Пенза, ул. Измайлова, д. 17а, тел: +7 (841) 222-46-79.
- Пермь, ул. Сергея Данчина, д. 6а, корпус 1, тел.: +7 (342) 205-85-29.
- Петрозаводск, район Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: +7 (812) 309-87-08, +7 (921) 222-67-80.
- Псков, ул. Леона Поземского, д.110Е, тел.: +7 (811) 229-62-64.
- Пятигорск, Бештаугорское шоссе, д. 26д, стр. 4, тел.: +7 (968) 279-27-91, +7 (865) 220-58-50 (доб. 2).
- Ростов на Дону, ул. Вавилова, д. 62А, тел.: +7 (938) 100-20-83.
- Рязань, пр-д Яблочкова, д. 8Г, тел.: +7 (491) 246-65-58.
- Самара, Советский р-н, ул. Заводское шоссе, д. 15А, литер "А", тел.: +7 (846) 206-05-52.
- Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.104, кор.41, лит.А, тел.: +7 (812) 309-92-75.
- Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 125, пом. 11, тел.: +7 (812) 309-73-78.
- Саранск, ул. Пролетарская, д.130А, база Комбината "Сура", тел.: +7 (834) 222-36-37
- Саратов, ул. Пензенская, д. 2, тел: +7 (845) 249-11-79.
- Симферополь, ул. Балаклавская, 68, тел.: +7 (978) 091-19-58.
- Смоленск, Краснинское шоссе, дом 376, стр. 2, тел.: +7 (481) 229-46-99
- Сочи, ул. Гастелло, д.23А, тел: +7 (862) 226-57-45
- Ставрополь, ул. Коломийцева, д. 46, тел.: +7 (865) 220-65-62
- Стерлитамак, ул. Кочетова 43А, тел.: +7 (347) 229-44-10.
- Сургут, ул. Базовая, д. 5, тел.: +7 (346) 275-82-31 (доб. 1 - офис, доб. 2 - сервис).
- Тамбов, ул. Волжская, д. 69, с7, тел.: 8 (4752) 50-37-96, +7 (964) 130-85-73.
- Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 156 (база "Универсал"), тел.: +7 (482) 263-31-71
- Тольятти, ул. Коммунальная, д. 23, стр. 1, тел.: +7 (848) 265-12-05, +7 (964) 973-04-29.
- Томск, ул.Розы Люксембург, д. 115, стр. 1, тел.: +7 (952) 801-05-17.
- Тула, Ханинский проезд, д. 25/3, тел.: +7 (487) 274-02-53.
- Тюмень, Старый Тобольский тракт, 5-й километр, 1Ас3, тел.: +7 (345) 266-28-91.
- Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 160, склад №12А, тел.: +7 (301) 220-42-87.
- Ульяновск, Московское шоссе, 14, тел.: +7 (842) 227-06-30, 27-06-31.
- Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корпус 7, литер "ББ", тел.: +7 (347) 214-53-59.
- Хабаровск, ул. Суворова, 80Н, тел.: +7 (421) 293-44-68.
- Чебоксары, Дорожный пр., д. 16, тел.: +7 (835) 221-41-75.
- Челябинск, ул. Морская, д. 6, тел.: +7 (351) 222-43-15, 222-43-16.
- Череповец, ул. Гоголя, д 60, тел.: +7 (911) 517-87-92, +7 (820) 249-05-34.
- Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 48, тел. +7 (302) 228-44-79.
- Шахты, Ростовская область, пер. Газетный, д. 4Г, тел.: +7 (863) 303-56-10, +7 (909) 406-63-11.
- Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 2 "Б"/5, корпус 8, тел.: +7 (424) 249-07-85.
- Ярославль, ул. Тутаевское шоссе, д.4, тел: +7 (485) 266-32-20.
- Казахстан, г. Актобе, жилой массив Коктем (бывш. Заречный - 1), д. 311, тел.: 8(7132)72-46-40.
- Казахстан, г. Алматы, Илийский тракт, 29, тел: +7 (727) 225-47-45, 225-47-46.
- Казахстан, г. Атырау, пр-т Азаттык, 118Б, тел: +7 (7122) 30-85-06, +7 (700) 244-50-96.
- Казахстан, г. Нур-Султан (Астана), ул. Циолковского, д. 4, склад 8а, тел.: +7 (771) 754-02-45.
- Казахстан, г. Караганда, ул. Складская 2А/1, тел.: +7 (707) 469-80-56.
- Казахстан, г. Тараз, ул. Санырак батыра, 47м, тел.: +7 777 932 86 18.
- Казахстан, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 9/5, тел.: +7 (723) 240-32-19.
- Казахстан, г. Шымкент, ул. Сарбаздар 18. тел.: +7 (776) 808-50-05.
- Армения, г. Ереван, улица Пушкина 51/18, тел.: +37491226998; +37441999226.
- Республика Беларусь, г. Брест, ул. Фомина, д. 19, тел.: +375 33 698 89 44.
- Республика Беларусь, г. Витебск, проспект Фрунзе, д 81/24, помещение 2, тел.: + 375 25 502 19 10.
- Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Текстильная, д. 9, тел.: 8 (029) 327 29 44
- Киргизия, г. Бишкек, Дэн Сяопина, д.18, тел.: +996 708 323 353.

Актуальная информация по адресам сервисных центров и приобретению оригинальных запчастей также доступна на официальном сайте www.vihr.su в разделе Сервис и на сайте www.utake.ru

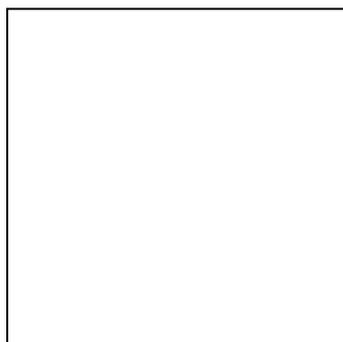

Изготовитель (импортер):
Гонконг Юаньлин Маои Ко., Лимитед
Адрес: 2003, 20 этаж, Башня 5, 33 Кантон роуд, Чимсачёй, Коулун, Гонконг,
почтовый код: 999007

Сделано в КНР

Ред. 3.8