



НҮТЕР
ПАСПОРТ
СНЕГОУБОРЩИК

СЕРИЯ SGC

SGC 62/54-6/2сD

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что приобрели снегоуборщик торговой марки «Hüter». Продукция «Hüter» отличается надежностью и высоким качеством исполнения.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	5
3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ	6
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
6. ОБЩИЙ ВИД.....	8
7. СБОРКА	9
8. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ, ЗАПУСК, ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	17
9. ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ СНЕГОУБОРЩИКА.....	23
10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.....	24
11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ...	24
12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	25
13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.....	28

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед началом использования снегоуборщика внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода снегоуборщиком. Следуйте данным инструкциям, и снегоуборщик станет для Вас надежным помощником на долгие годы.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Изготовитель вправе вносить в конструкцию и комплектацию изменения, которые могут быть не отражены в настоящем документе, без предварительного уведомления. Внешний вид изделия, так же, может отличаться от изображения в руководстве по эксплуатации.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте снегоуборщик только по его назначению – для очистки снега с ровных и твердых поверхностей.

2. При передаче устройства в третьи руки прикладывайте к нему данное руководство.

3. Запрещается работать со снегоуборщиком в утомленном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лицам, не достигшим совершеннолетия.

4. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.

5. При работе со снегоуборщиком используйте средства защиты (защитные очки, перчатки, обувь, подошвы которой не скользят, не широкую одежду, наушники при длительной работе).

6. Следите за тем, чтобы Ваши руки и ноги, а также одежда находились как можно дальше от вращающихся и нагреваемых элементов.

7. Не работайте со снегоуборщиком на склоне, это увеличивает риск получения травм.

8. Работать разрешено только вдали от открытых источников огня, искр. Курение во время работы запрещено.

9. Запрещается заполнять топливный бак работающего или горячего двигателя. Заправку производить только на открытом воздухе

10. Запрещается вносить изменение в конструкцию устройства. А также использовать не оригинальные запасные части.

11. Перед запуском проверьте надёжность соединений, затяжку крепежа.

12. Обязательно натяните тросики рукояток приводов колес и шнека

13. Ремонт устройства должен осуществляться только в уполномоченном сервисном центре.

14. Перед постановкой снегоуборщика в закрытое помещение на хранение дайте двигателю остыть.

3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ













	Перед использованием читать паспорт		Не производить очистку шнека руками
 	Не прикасаться к вращающимся частям снегоуборщика во время работы	 	Опасность получения травм вращающимися частями снегоуборщика
	Рычаг привода шнека		Подсос топлива
	Рычаг дроссельной заслонки (ручка газа)		Рычаг привода колес
	Рычаг управления воздушной заслонкой		Кран подачи топлива

Таблица 1. Знаки безопасности

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Снегоуборщик в сборе с гусеницами	1шт
Рычаг поворота желоба	1шт
Ограничительные башмаки	2шт
Рукоятка управления с панелью в разборе	1шт
Крепежный комплект (Свечной ключ, срезной штифт – 2 шт.)	1шт
Паспорт изделия	1шт

Таблица 2. Комплектность

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель SGC / Серия	6000CD
Мощность, л.с.	8
Скорости вперед/назад	6 / 2
Ширина захвата, см	62
Высота захвата, см	54
Электростартер	от сети 220В
Функция разблокировки дифференциала	Есть
Наличие фары	есть
Подогрев ручек	есть
Объем топливного бака, л	3,6
Вес, кг.	80

Таблица 3. Технические характеристики.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию снегоборщика без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

6. ОБЩИЙ ВИД

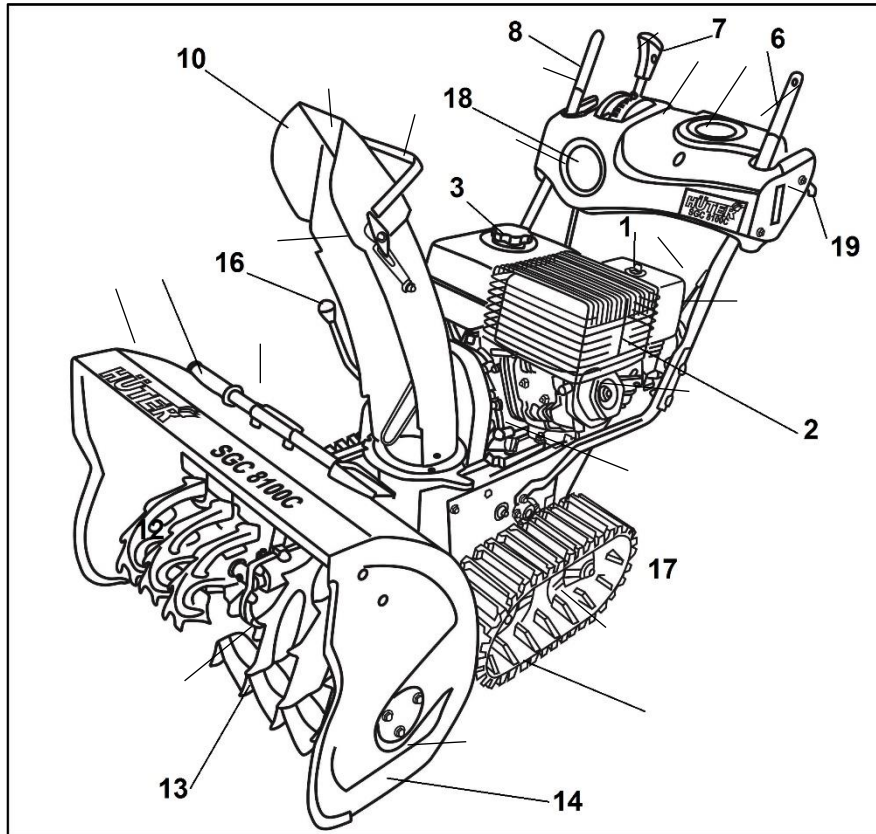


Рис. 1. Общий вид

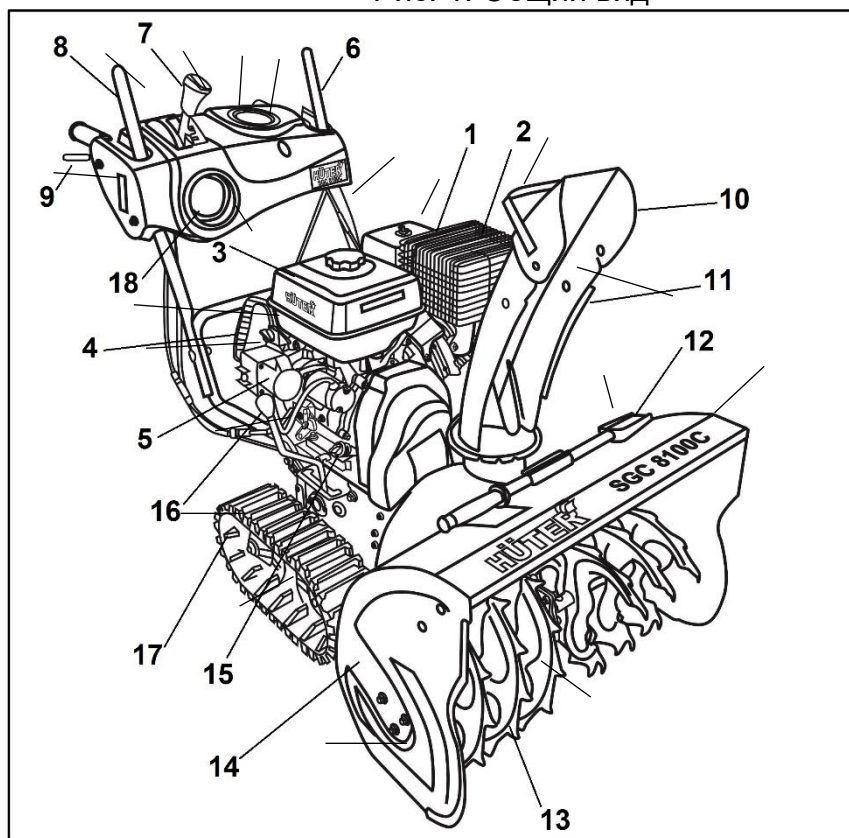


Рис. 2. Общий вид

1. Корпус воздушного фильтра
2. Глушитель
3. Бензобак
4. Ручка стартера
5. Розетка 220В для электростартера
6. Рычаг привода шнека
7. Рычаг переключения скоростей
8. Рычаг привода гусинец
9. Рычаг поворота снегоуборщика вправо
10. Отражатель
11. Желоб для выброса снега
12. Инструмент для очистки
13. Шнек
14. Снегозаборочный ковш
15. Щуп маслоналивного отверстия двигателя
16. Рычаг регулировки высоты хода (шнека)
17. Гусеницы
18. Фара.
19. Рычаг для поворота снегоуборщика влево

7. СБОРКА

1. Установите на корпус снегоуборщика нижнюю часть рукоятки управления.

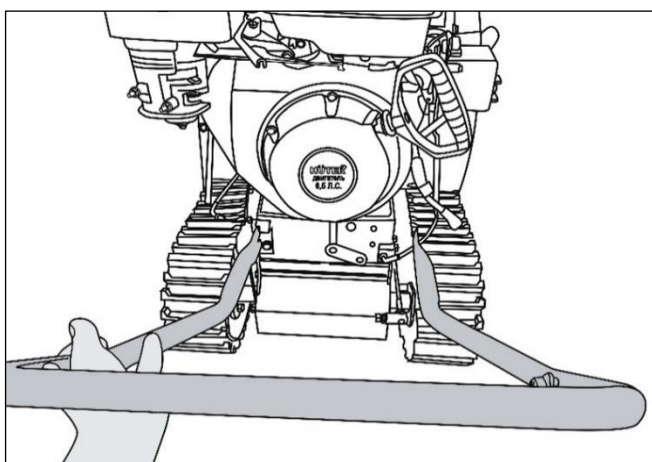


Рис. 3. Сборка рукоятки управления

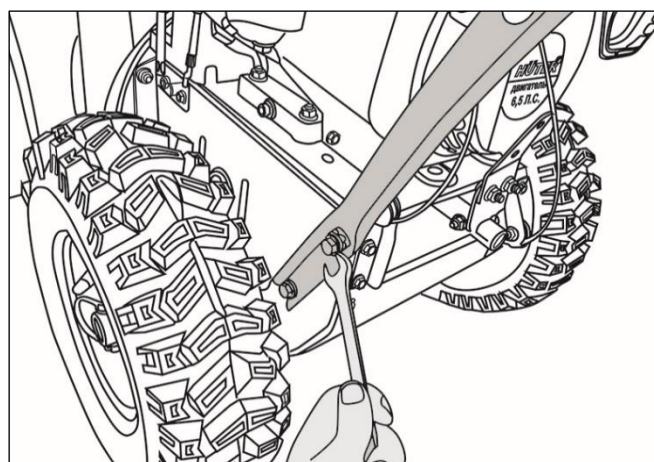


Рис. 4. Закрепление рукоятки управления на раме

2. Закрепите верхнюю часть рукоятки управления при помощи болтов из комплекта.

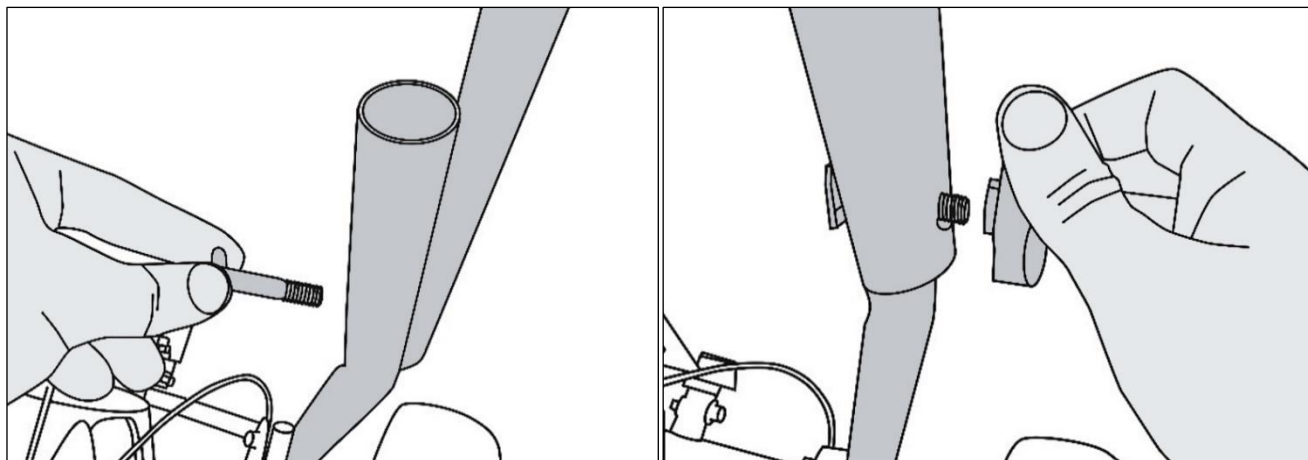


Рис. 5. Закрепление верхней рукоятки управления

3. Разберите ручку переключения скоростей, как указано на рисунке:

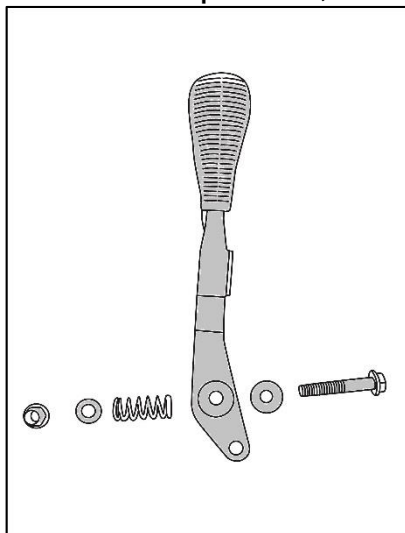


Рис. 6. Рукоятка переключения передач

4. Вставьте рукоятку в отверстие на панели управления

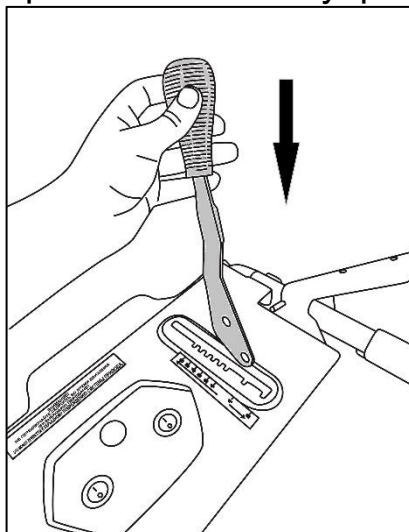


Рис. 7. Установка рукоятки

5. Вставьте болт в специальное отверстие в нижней части панели, наденьте шайбу и проденьте через отверстие в рукоятке управления

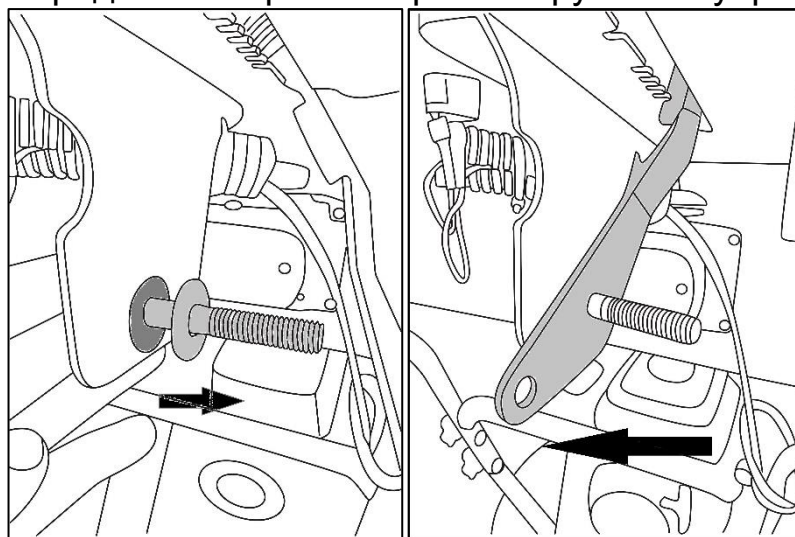


Рис. 8. Установка рукоятки

6. Наденьте пружину, шайбу и затяните гайкой.

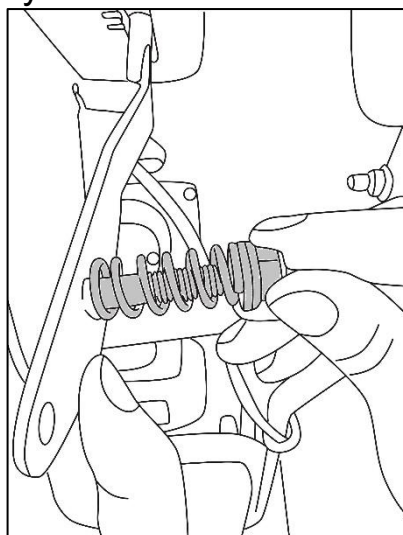


Рис. 9. Установка пружины

7. Возьмите тягу, подсоедините к нижнему рычагу трансмиссии.

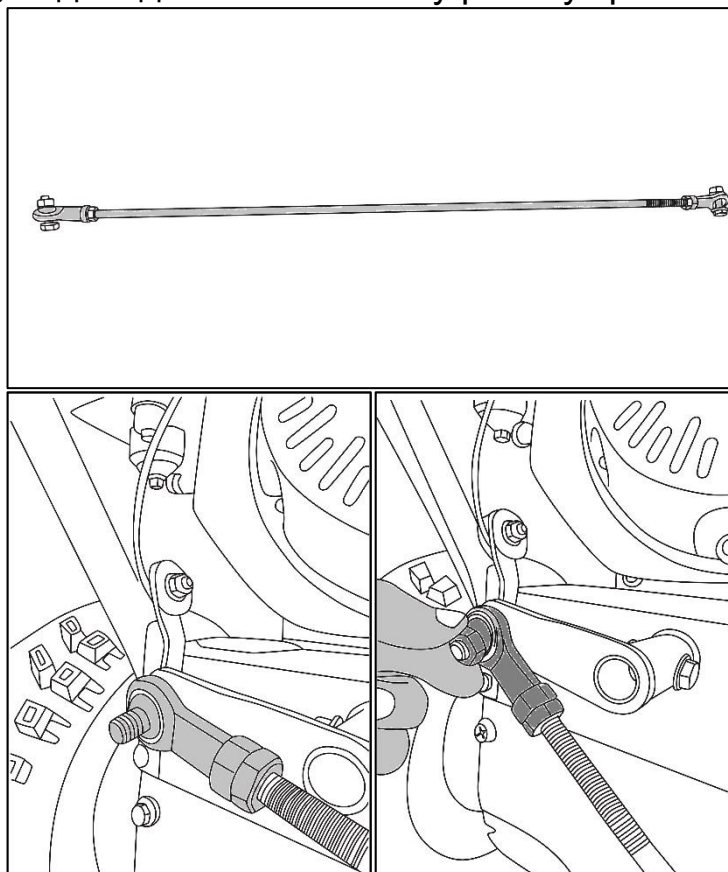


Рис. 10. Установка тяги

8. Соедините тягу и рукоятку переключения передач винтом.

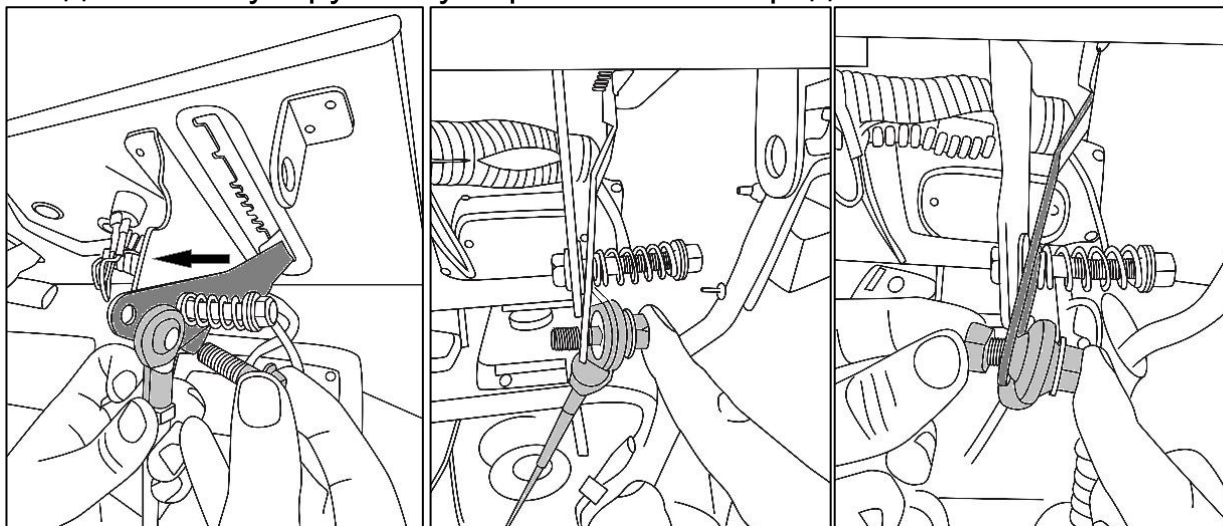


Рис. 11. Установка тяги

9. Затяните соединения. Проверьте, что передачи переключаются.

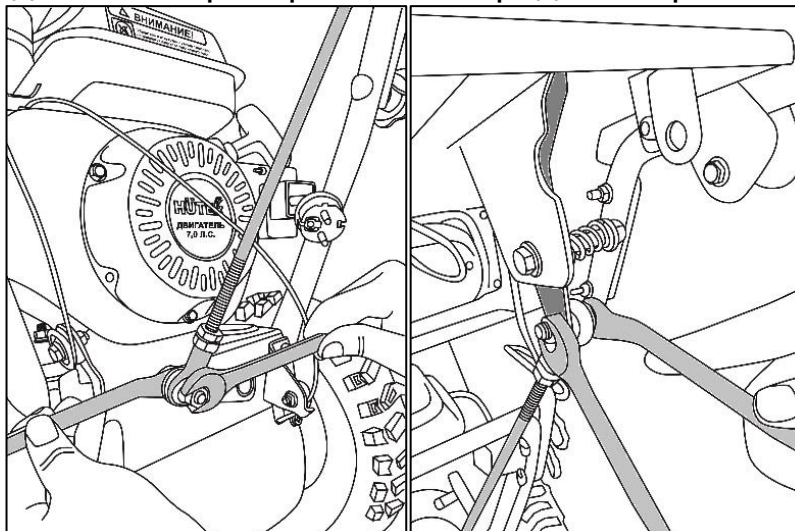


Рис. 12. Установка тяги

10. Установите желоб выброса снега на раму и зафиксируйте при помощи ключей и крепежных болтов из комплекта.

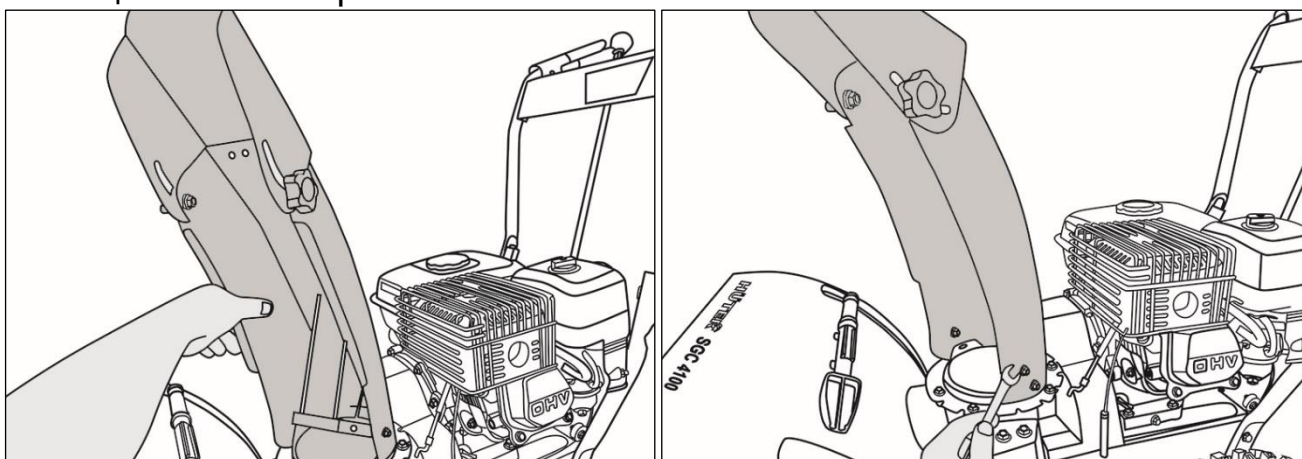


Рис. 13. Установка желоба выброса снега

11. Зафиксируйте тросик на желобе.

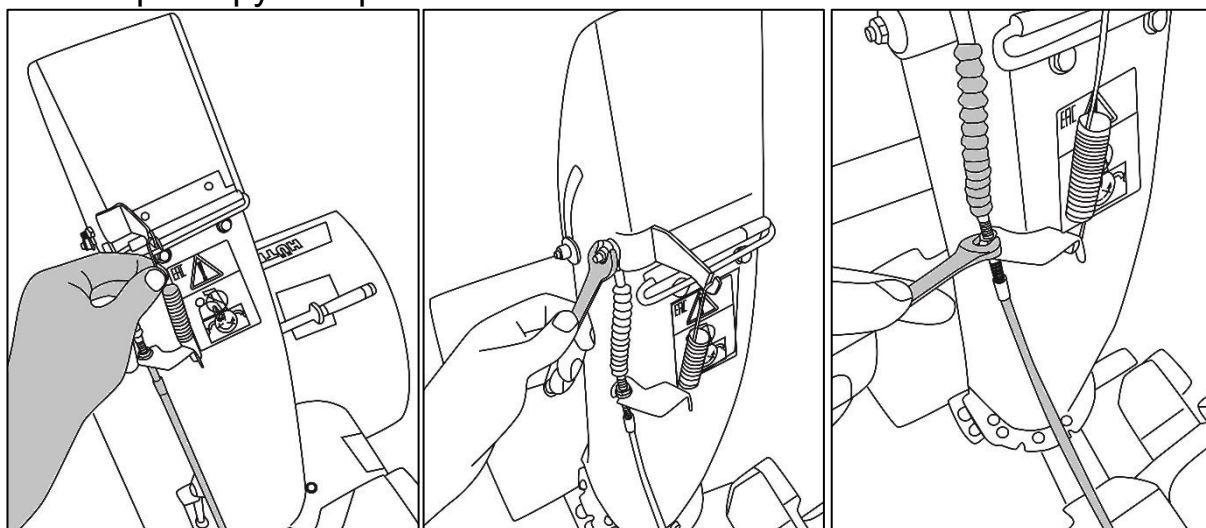


Рис. 14. Установка тросика

12. Разберите ручку регулировки угла выброса снега:

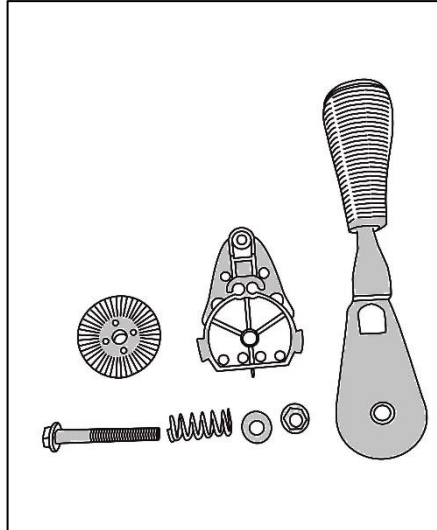


Рис. 15. Ручка переключения передач

13. Вставьте ручку в отверстие на панели управления

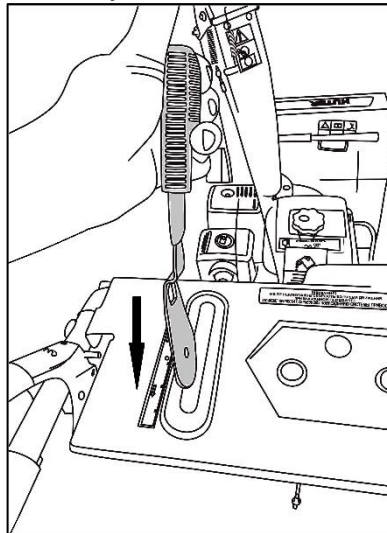


Рис. 16. Установка ручки

14. Вставьте тросик регулировки выброса снега в специальный паз на кронштейне ручки

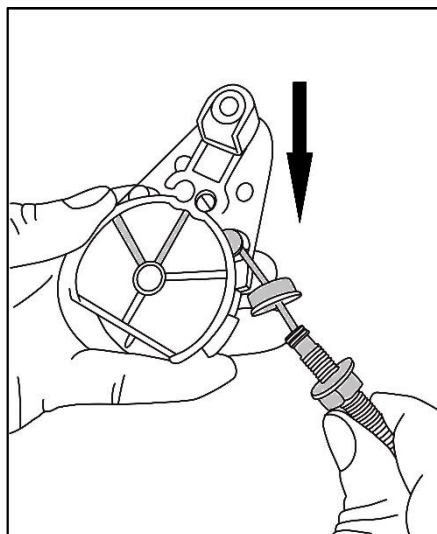


Рис. 17. Установка тросика

15. Установите кронштейн с тросиком на рукоятку регулировки и защелкните его.

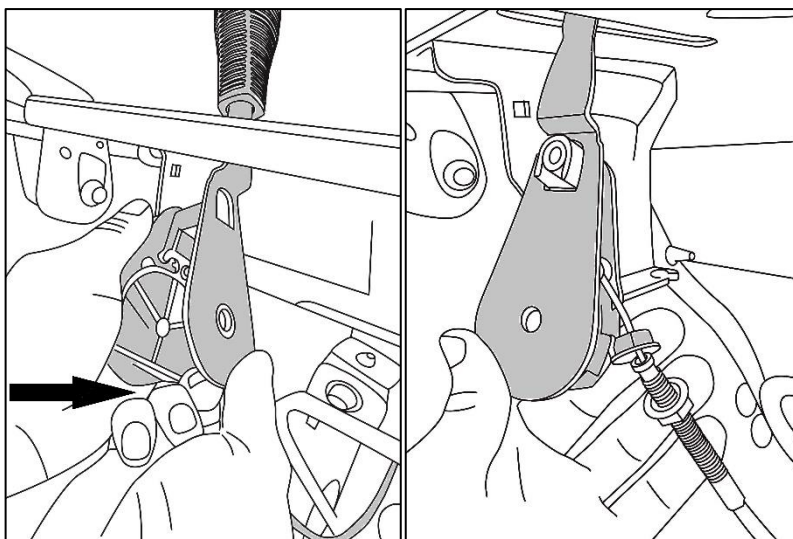


Рис. 18. Установка кронштейна

16. Установите на раму зубчатое колесо, проденьте через него болт.

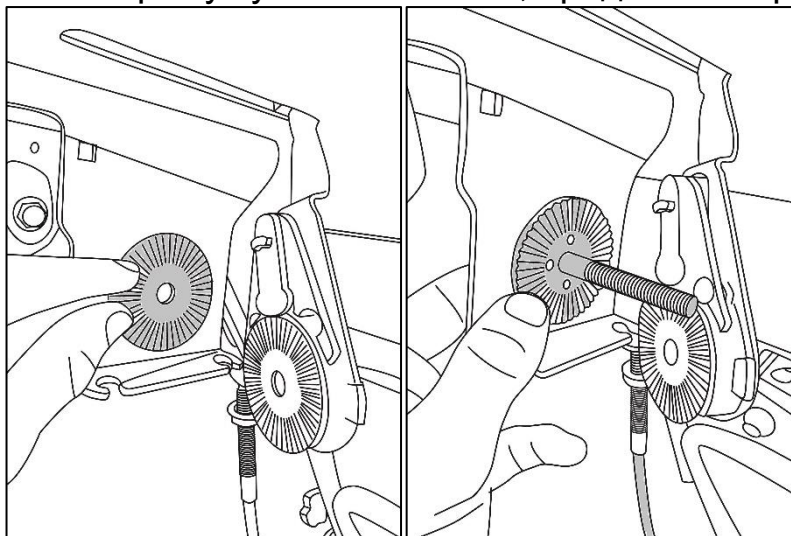


Рис. 19. Установка кронштейна

17. Установите на болт ручку регулировки, наденьте пружину и гайку и затяните.

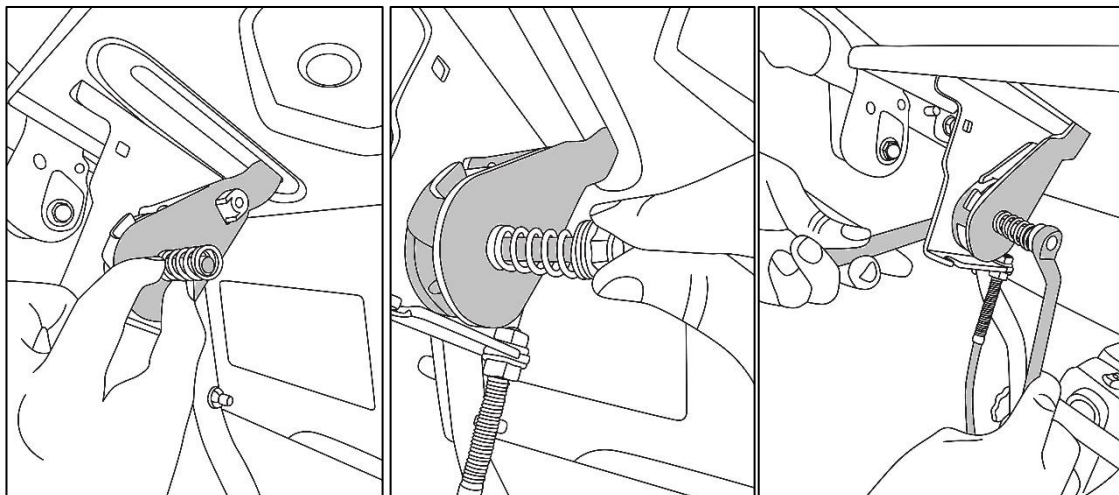


Рис. 20. Установка рукоятки

18. Натяните и зафиксируйте тросик и проверьте, что при перемещении рукоятки, отражатель желоба меняет свое положение.

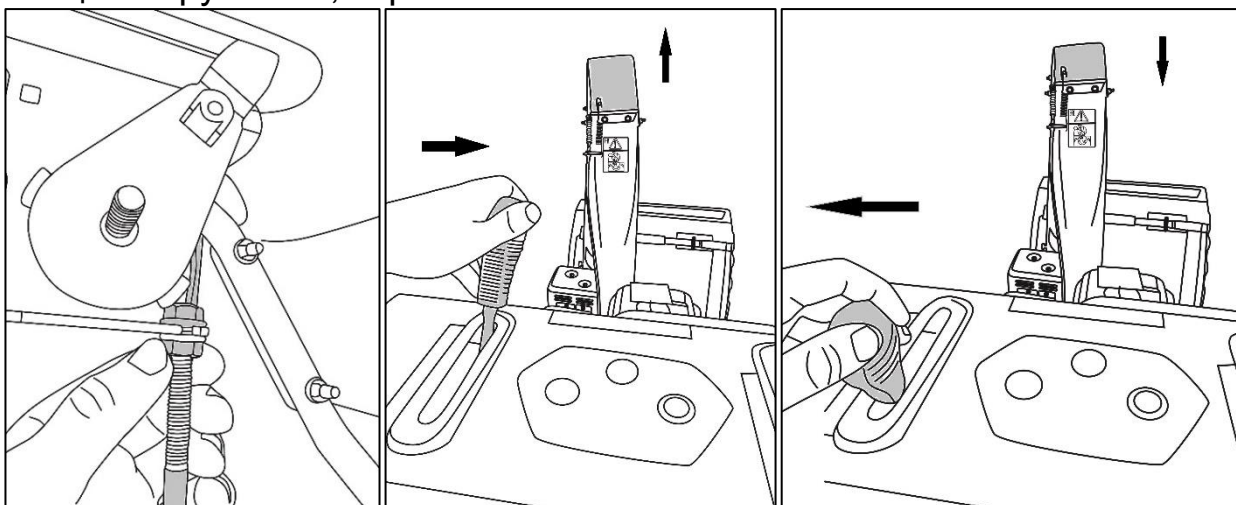


Рис. 21. Регулировка тросика

19. Соедините клеммы подачи питания на панель управления, в зависимости от модели.

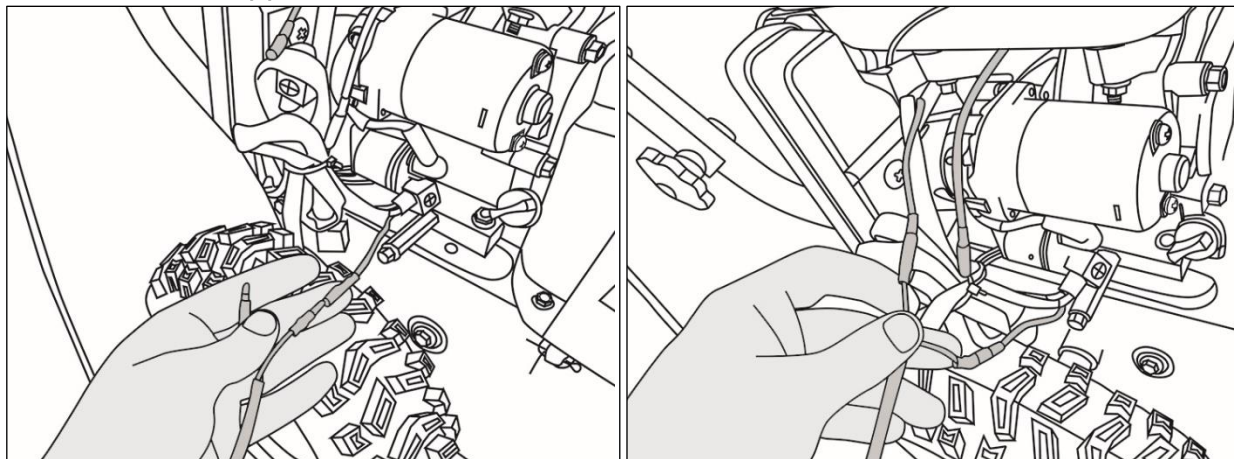


Рис. 22. Соединение клемм питания панели управления

20. Установите рычаг поворота желоба выброса снега. Для этого установите вначале его переднюю часть и зафиксируйте при помощи шплинта.

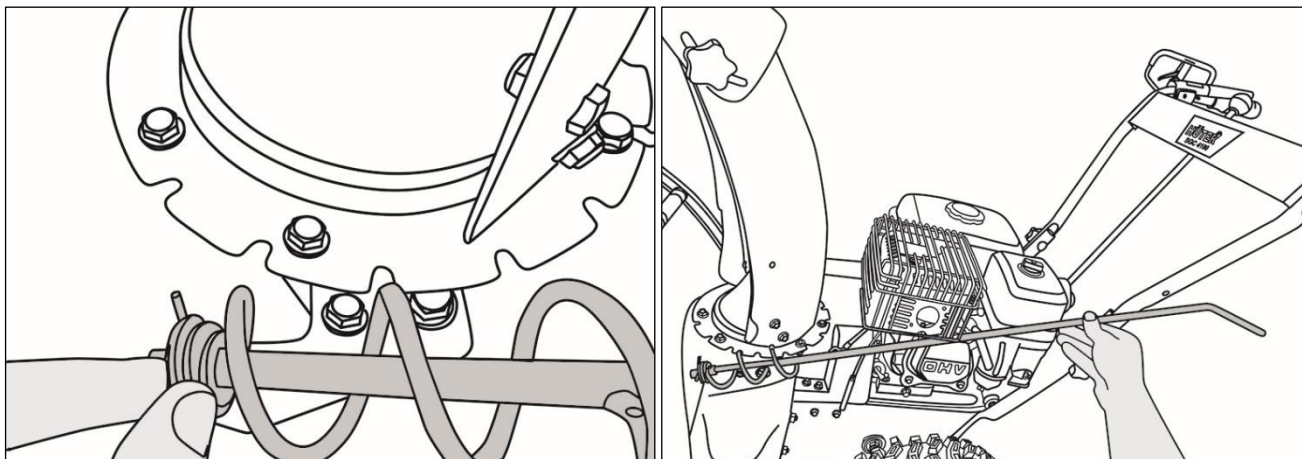


Рис. 21. Установка передней части рычага поворота желоба

10. Установите ограничительные башмаки так, чтобы шнек не касался убираемой поверхности (земля, бетон, асфальт и тд.)

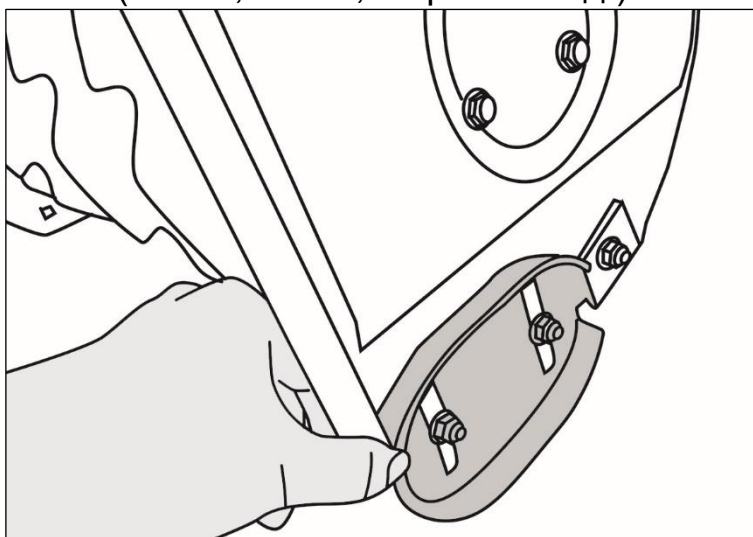


Рис. 22. Установка ограничительных башмаков.

8. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ, ЗАПУСК, ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подготовка к запуску.

 **Внимание!**

Двигатель поставляется без масла.

1. Залейте масло в картер двигателя, используйте моторное масло 5w30.

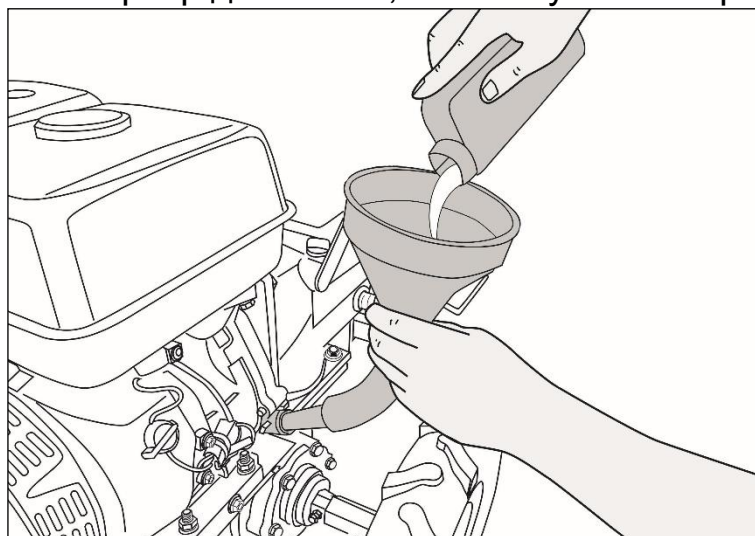


Рис. 23. Заливка масла в двигатель

2. Проверьте уровень масла перед пуском двигателя, используя щуп.
3. Редуктор уже заправлен смазкой, необходимо через каждые 25 часов работы добавлять по 20-30 грамм смазки (Литол 24 или аналог).
4. Залейте в бак бензин, используйте АИ-92.
5. Отрегулируйте ограничительные башмаки.
6. Отрегулируйте рычаги привода колес и шнека, натяните тросы.
7. Смажьте все вращающиеся и движущиеся элементы снегоуборщика машинным маслом, добавьте немного масла на поворотный узел желоба.

Запуск двигателя

1. Откройте топливный кран, расположенный под воздушной заслонкой.

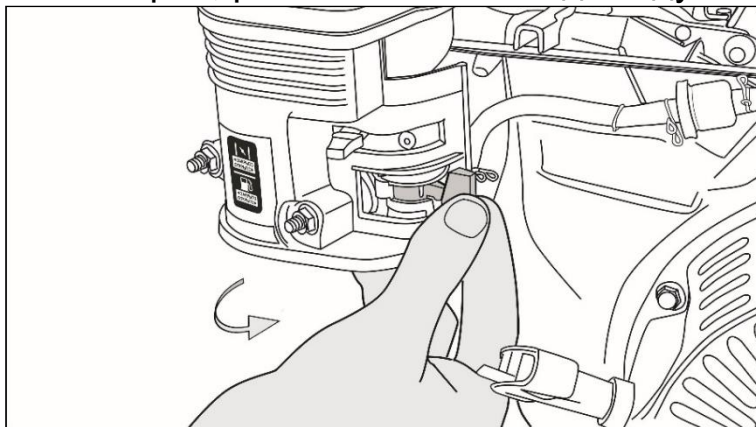


Рис. 24. Открытие топливного крана

2. Закройте воздушную заслонку, если двигатель холодный.

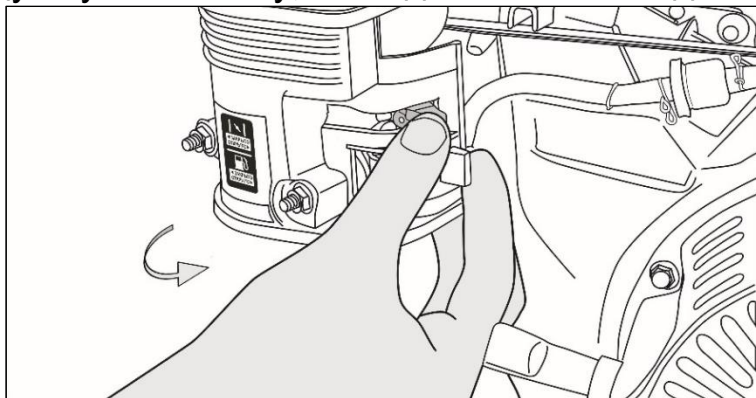


Рис. 25. Открытие топливного крана

3. Установите рычаг управления дроссельной заслонкой вправо, в положение «Черепашка».

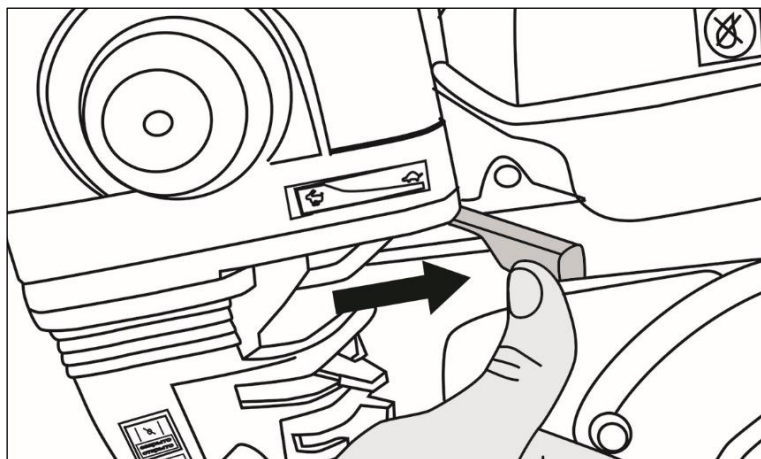


Рис. 26. Открытие топливного крана

4. 5-6 раз нажмите на ручной насос подкачки топлива (праймер), тем самым закачайте топливо в карбюратор.

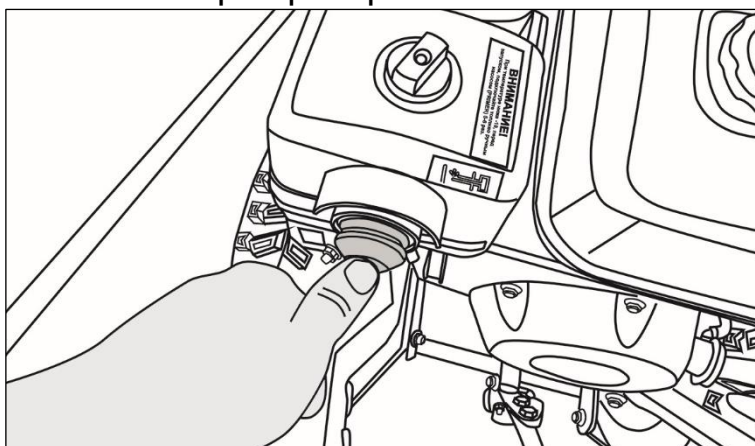


Рис. 27. Накачка топлива в карбюратор.

5. Откройте крышку розетки и подключите снегоуборщик к сети 220 вольт.

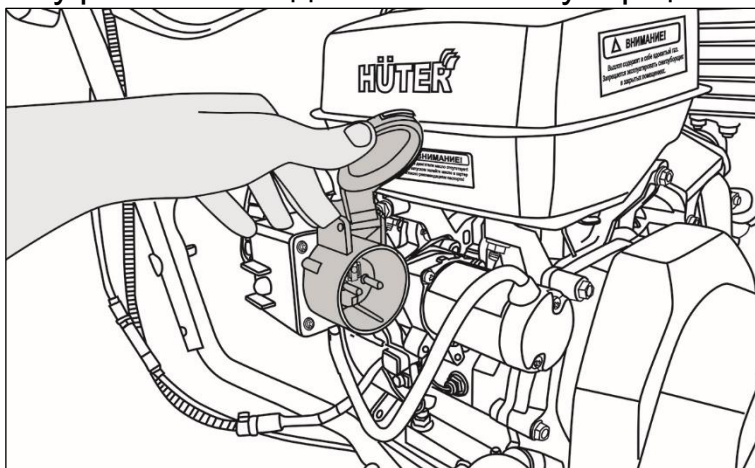


Рис. 28. Розетка для питания стартера от сети 220 вольт

6. Включите зажигание, повернув рукоятку рычага в положение «ON»

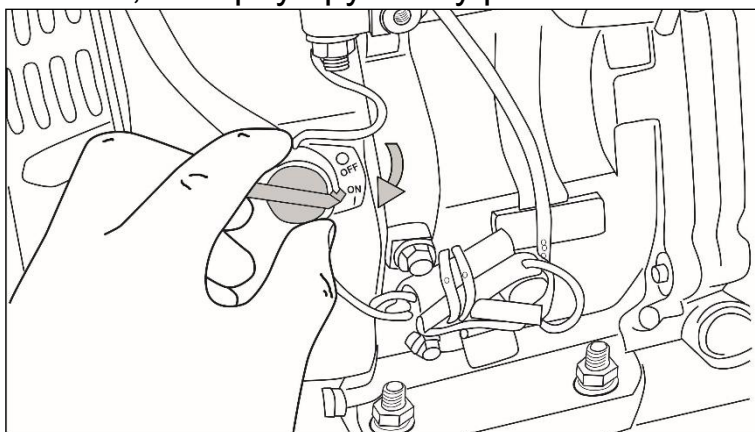


Рис. 29. Включение зажигания

7. Запустите двигатель при помощи красной кнопки пуска, которая расположена на розетке.

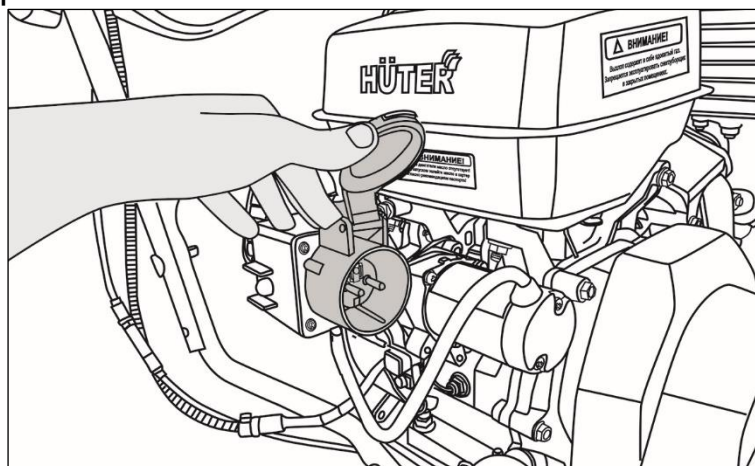


Рис. 30. Запуск двигателя электростартером

8. При желании, можете воспользоваться ручным стартером. Для этого потяните за шнур стартера пока не почувствуете сопротивление, затем резко дерните за шнур так, чтобы двигатель завелся.

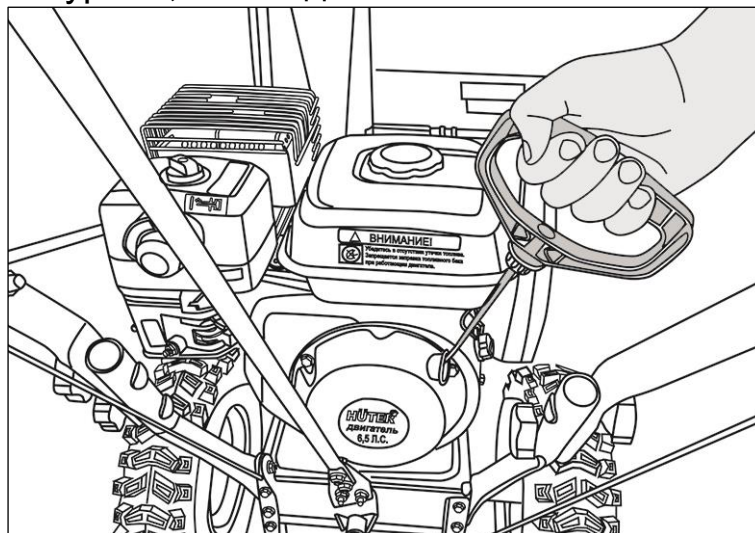


Рис. 31. Запуск двигателя ручным стартером

8. Откройте воздушную заслонку, когда двигатель нагреется.

10. Включите, по желанию, фару или подогрев рукояток.

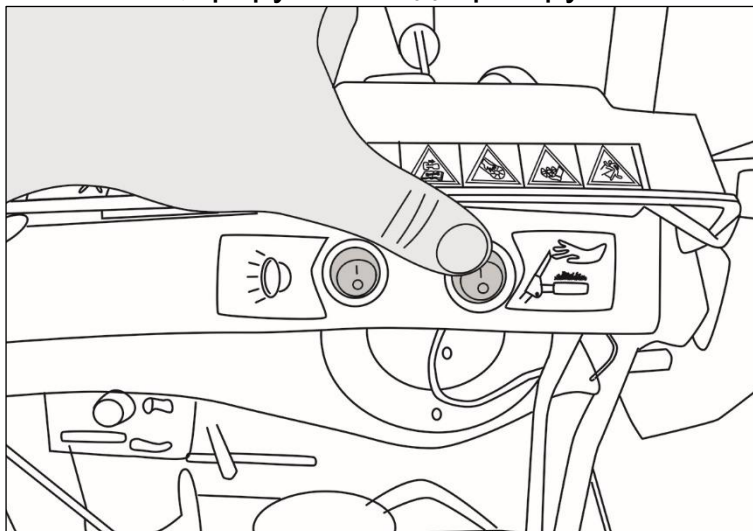


Рис. 32. Кнопки включения фары и подогрева рукояток

11. Отрегулируйте высоту хода снегоуборщика, выбрав одно из трех положений рычага регулировки высоты хода, расположенный в правой части снегоуборщика.

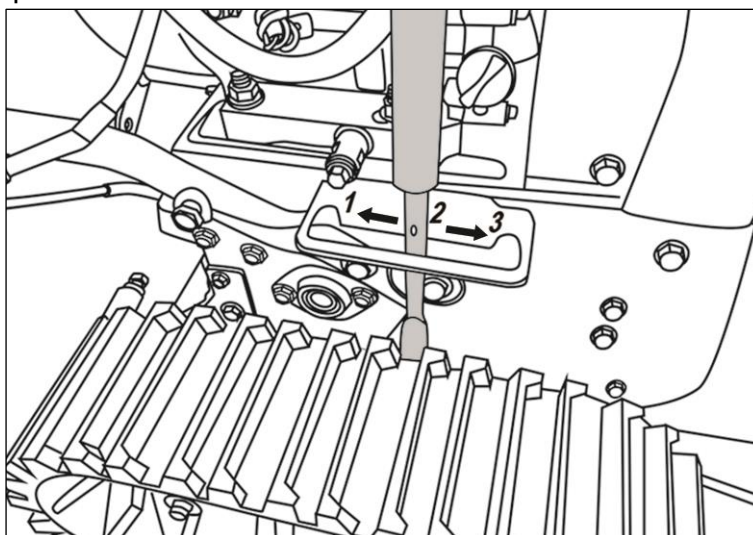


Рис. 33. Рычаг регулировки высоты хода

12. Не работайте со снегоуборщиком при холодном двигателе.



Внимание!

Не рекомендуется оставлять заведённый не работающий снегоуборщик более чем на 15 минут, во избежание перегрева приводного ремня шнека.

Переключение скоростей и маневрирование

1. При переключении скоростей необходимо отпускать рычаги привода.

Внимание!

Переключайте скорости только после полной остановки снегоуборщика. Переключение скоростей во время движения может привести к серьёзному повреждению трансмиссии и не подлежит ремонту по гарантии.

Внимание!

Не рекомендуется длительное использование снегоуборщика на пониженных передачах.

2. Для поворота вправо или влево, используйте специальные рычаги. Для того, чтобы повернуть вправо зажмите соответствующий рычаг справа, снегоуборщик начнёт разворот.

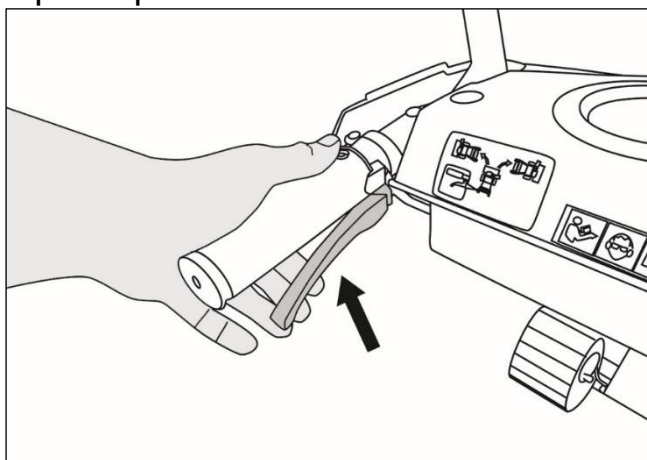


Рис. 34. Рычаг поворота.

Выключение

При выключении снегоуборщика, вначале отпустите рычаг привода колес, затем рычаг привода шнека, после чего поверните ручку зажигания в положение «Off».

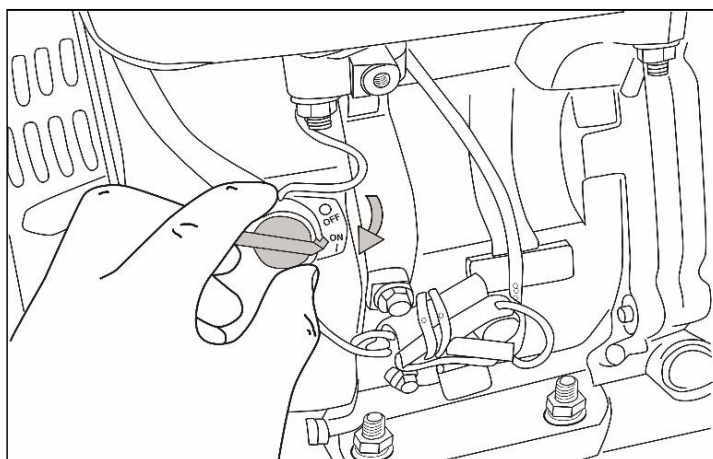


Рис. 35. Выключение зажигания.

Чтобы двигатель не обледенел, оставьте его работающим еще на 5 минут после окончания уборки. Таким образом лишняя влага исчезнет и в следующее использование двигатель запустить будет легче.

9. ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ СНЕГОУБОРЩИКА



Внимание!

Все мероприятия по чистке снегоуборщика производятся при выключенном двигателе.

Чистка

После работы снегоуборщик необходимо почистить. Для очистки шнека и желоба используйте щетку. Также для очистки снегоуборщика можно использовать струю воды под давлением. После этого дать ему высохнуть. Отчистите двигатель щёткой или ветошью

Хранение



Внимание!

Опасность взрыва при воспламенении паров бензина.

Если снегоуборщик не планируется использовать более одного месяца или после окончания сезона следует:

- Слить бензин из топливного бака в канистру.
- Слить бензин с карбюратора, отвернув сливной болт.
- Слить масло из картера двигателя.
- Очистить снегоуборщик.
- Протереть металлические части масляной тканью.
- Вывернуть свечу зажигания.
- Залить в свечное отверстие немного машинного масла и, прикрыв отверстие, несколько раз медленно провернуть коленчатый вал двигателя, используя рукоятку шнура стартера.
- Прокручивая вал двигателя установить поршень в верхнюю мёртвую точку. (открутите свечу зажигания, опустите в отверстие отвертку, медленно вытягивайте ручку стартера, пока не найдете верхнее положение поршня)
- Установить свечу зажигания, не надевая колпачка высоковольтного кабеля к свече зажигания.
- Добавить смазку в редукторе.
- Накрыть снегоуборщик и поместить на ровную поверхность в сухое и чистое помещение.
- Запрещается транспортировка и хранение двигателя с маслом не в горизонтальном положении.

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Интервал	Перед каждым использованием	Каждые 25 часов работы	Каждые 50 часов работы	Ежегодно, при необходимости
Проверка уровня масла в двигателе	X			
Замена масла в двигателе		X		
Отчистка воздушного фильтра		X		
Запрессовка смазки в редуктор шнека		X		
Чистка свечи зажигания и регулировка зазора		X		
Регулировка толкателей клапана				***
Удаление нагара с цилиндра, поршня				***

Таблица. 5. График проведения технического обслуживания

***Производится в специализированном сервисном центре.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель не включается	Залита свеча зажигания	Выверните свечу зажигания, просушите и установите на место. Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Закрыт топливный кран	Откройте топливный кран.
	Не включено зажигание	Включите зажигание
	Нет топлива в карбюраторе при холодном пуске	5-6 раз нажмите на «праймер».
Двигатель гудит, но снегоуборщик не работает	Слишком твердый снег	Переместите в место с рыхлым снегом.
	Шнек заблокирован	Отключите устройство от сети и разблокируйте шнек
	Поврежден, или не натянут ремень привода шнека	Проверьте натяжку тросика, или обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
Повышенная вибрация, шум.	Поврежден шнек	Замените шнек.
	Ослабли крепёжные детали	Затяните крепления
Появление дыма и запаха горелой изоляции.	Неисправность обмоток ротора или статора в стартере.	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
Шнек не вращается или снегоуборщик плохо выкидывает снег	Растянут или порван ремень привода шнека. Не натянут тросик привода шнека.	Натяните тросик привода шнека, или замените приводной ремень. Обратиться в сервисный центр для ремонта или консультации.

Таблица 4. Возможные неисправности

12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует работу снегоуборщика на протяжении одного года со дня продажи.
- Изготовитель гарантирует работу двигателя снегоуборщика на протяжении двух лет со дня продажи. Срок гарантии на двигатель не суммируется с гарантией на снегоуборщик.
 - Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте и нарушении гарантийной пломбы (наклейки).
 - Гарантия не распространяется на следующие расходные материалы и комплектующие снегоуборщика: срезные болты, фильтр воздушный, фильтр топливный, резиновое фрикционное кольцо, свеча зажигания, ремень привода колес, ремень привода шнека, колесо, фара, аккумуляторная батарея, желоб для выброса снега.
 - Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.
 - При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.
 - Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на резиновые детали и комплектующие, подверженные естественному износу, такие как:
 - Передающие приводные ремни
 - Фрикционное кольцо
 - Колесные покрышки
 - Демпфирующие элементы antivибрационной системы и прочие.
 - Стартеры
 - Гарантийные обязательства также не распространяются на лакокрасочное покрытие, свечу зажигания, навесное оборудование (шнеки, АКБ и пр.)
 - Гарантийные обязательства не распространяются на детали изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия

Дорогой покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за выбор Снегоуборщика “Huter”. Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Данное изделие имеет бытовое назначение, поэтому не подвергайте его чрезмерным нагрузкам.

Изготовитель устанавливает срок службы на Снегоуборщика 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации Снегоуборщика “HUTER” составляет 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Снегоуборщик «Hüter» _____

зав № _____

Дата продажи _____

Наименование и адрес торговой организации _____

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**Описание дефекта, № прибора**

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**Описание дефекта, № прибора**

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**Описание дефекта, № прибора**


М.П.

13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

- **Абакан**, Молодежный квартал, 12/а, тел.: +7 (390) 226-30-10, +7 908 326-30-10.
- **Армавир**, ул. Мичурина, д. 6, тел.: +7 (861) 376-38-46, +7 (962) 855-40-18.
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.9, тел.: +7 (818) 242-05-10, +7 (952) 301-25-26.
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: 8 (8512) 99-47-76.
- **Барнаул**, пр. Базовый, д.7, тел: +7 (385) 257-09-55, 50-53-48.
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: +7 (472) 240-29-13.
- **Благовещенск**, ул. Раздольная 27, тел.: +7 (416) 231-98-68; +7 (914) 601-07-00
- **Братск**, Пром.зона БЛПК, п 27030101, офис 26, тел: +7 (914) 939-23-72.
- **Брянск**, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, стр. 1, тел: +7 (483) 259-06-44, +7 (483) 258-01-73 (сервис).
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: +7 (816) 294-00-35.
- **Владивосток**, ул. Снеговая, д.119, тел: +7 (904) 624-03-29, +7 (423) 249-26-72.
- **Владимир**, ул. Гастелло, д.8 А, ворота №6, тел.: +7 (492) 249-43-32.
- **Волгоград**, пр-т Волжский, 4к, тел.: +7 (844) 278-01-68 (доб. 2 - сервис).
- **Вологда**, ул. Гончарная 4А, корпус 3, тел.:+7 (981) 507-24-12, +7 (817) 226-48-63.
- **Воронеж**, проспект Труда, д. 48Ф, тел.: +7 (473) 204-53-29.
- **Дзержинск**, Зарёвская объездная дорога, 9В, тел: +7 (831) 335-11-09.
- **Екатеринбург**, ул. Бисертская, 145, офис 6, тел.: +7 (343) 384-57-25, +7 (965) 509-78-08.
- **Иваново**, ул. Спартака, д.13., тел +7 (493) 277-41-11.
- **Ижевск**, Завьяловский район, деревня Пирогово, Торговая улица, 12, тел.: +7 (3412) 57-60-21.
- **Иркутск**, ул.Тракторная, д.28А/1, СКЦ Байкалит, складское помещение №5 тел: +7 (908) 660-41-57 (сервис), +7 (395) 270-71-62.
- **Йошкар-Ола**, ул. Мира, д.113, тел. +7 (836) 249-72-32.
- **Казань**, ул. Лебедева, д.1, корпус 8, тел.: +7 (843) 206-03-65.
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: +7 (401) 276-36-09.
- **Калуга**, пер. Сельский, д.2А, тел: +7 (484) 292-23-76.
- **Кемерово**, ул. Радищева, д.2/3, тел: +7 (384) 265-02-69.
- **Киров**, ул. Калинина, д. 38, тел.: +7 (833) 221-42-71, 21-71-41.
- **Комсомольск-на-Амуре**, ул. Кирова, д. 54, корпус 2, тел.: +7 (924) 116-10-47.
- **Кострома**, ул.Зелёная, д.8, тел: 8 (4942) 46-73-76; 8 (4942) 46-18-59.
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: +7 (989) 198-54-35; +7 (861) 203-46-92.
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе, д. 7а, стр. 10/2, тел.: +7 (391) 204-62-88.
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: +7 (352) 263-09-25, 63-09-24.
- **Курск**, ул. 50 лет Октября 128. Тел.: +7 (471) 236-04-46.
- **Липецк**, ул. Боевой проезд, д. 5, тел: +7 (474) 252-26-97.
- **Магнитогорск**, ул. Вокзальная 1, строение 3 тел.: +7 (351) 955-03-87, +7 (919) 342-82-12.
- **Москва**, ул. Нагатинская, д. 16 Б, стр. 2, тел: +7 (495) 118-96-42.
- **Московская обл.**, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 10 корп.2, тел.: +7 (495) 646-41-41, +7 (926) 111-27-31.
- **Московская обл.**, Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, вл 4, тел.: +7 (495) 108-64-86 (доб. 2), +7 (906) 066-03-46.
- **Московская обл.**, г. Долгопрудный, мк-н Павельцево, Новое ш, д. 31, литер "Ч", тел.: +7 (495) 968-85-70.
- **Мурманск**, ул. Домостроительная, д. 21/2, тел.: +7 (815) 265-61-90.
- **Набережные Челны**, Мензелинский тракт, д. 52а, склад №6, тел.: +7 (855) 220-57-43.
- **Нижний Новгород**, ул. Геологов, 1С, тел: +7 (831) 429-05-65 (доб. 2).
- **Нижний Тагил**, ул. Индустриальная 37, тел.: +7 (343) 596-37-60.
- **Новокузнецк**, Ильинское шоссе, д. 35 корпус 1, тел.: 8 (3843) 20-49-31, 8-960-931-71-41.
- **Новороссийск**, Краснодарский край., г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, тел.: +7 (861) 730-94-54
- **Новосибирск**, 1-е Мочищенское шоссе 1/4, тел.: 8 (383) 373-27-96
- **Омск**, ул. Космический проспект, 109 стр.1 дверь 20, 2 этаж, тел.: +7 (3812) 38-18-62, 21-46-38.
- **Оренбург**, пл. 1 Мая, д. 1А, тел: +7 (353) 248-64-90.
- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: +7 (486) 244-58-19.
- **Орск**, ул. Союзная, д.3, тел: +7 (353) 237-62-89.
- **Пенза**, ул. Измайлова, д. 17а, тел: +7 (841) 222-46-79.
- **Пермь**, ул. Сергея Данщина, д. 6а, корпус 1, тел.: +7 (342) 205-85-29.
- **Петрозаводск**, р-н Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: +7 (812) 309-87-08, +7 (921) 222-67-80.

- **Псков**, ул. Леона Поземского, д.110Е, тел.: +7 (811) 229-62-64.
- **Пятигорск**, Бештаугорское шоссе, д. 26д, стр. 4, тел.: +7 (968) 279-27-91, +7 (865) 220-58-50 (доб. 2).
- **Ростов на Дону**, ул. Вавилова, д. 62А, тел.: +7 (938) 100-20-83.
- **Рязань**, пр-д Яблочкова, д. 8Г, тел.: +7 (491) 246-65-58.
- **Самара**, Советский р-н, ул. Заводское шоссе, д. 15А, литер "А", тел.: +7 (846) 206-05-52.
- **Санкт-Петербург**, ул. Минеральная, д. 31, литер "В", тел.: +7 (812) 309-92-75.
- **Санкт-Петербург**, Пискаревский проспект, д. 125, пом. 11, тел.: +7 (812) 309-73-78.
- **Саранск**, ул. Пролетарская, д.130А, база Комбината "Сура", тел.: +7 (834) 222-36-37
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел: +7 (845) 249-11-79
- **Смоленск**, Краснинское шоссе, дом 37б, стр. 2, тел.: +7 (481) 229-46-99
- **Сочи**, ул. Гастелло, д.23А, тел: +7 (862) 226-57-45 .
- **Ставрополь**, ул. Коломийцева, д. 46, тел.: +7 (865) 220-65-62
- **Стерлитамак**, Стерлитамакский р-н, с.Новая Отрадовка, ул. Школьная, д. 2К, тел.: +7 (347) 229-44-10.
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел.: +7 (346) 275-82-31 (доб. 1 - офис, доб. 2 - сервис).
- **Тамбов**, ул. Волжская, д. 69, тел.:8 (4752) 50-37-96, +7 (964) 130-85-73.
- **Тверь**, пр-т Николая Корыткова, д. 15б (база "Универсал"), тел.: +7 (482) 263-31-71
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д. 23, стр. 1, тел.: +7 (848) 265-12-05, +7 (964) 973-04-29.
- **Томск**, ул.Розы Люксембург, д. 115, стр. 1, тел.: +7 (952) 801-05-17.
- **Тула**, Ханинский проезд, д. 25/3, тел.: +7 (487) 238-53-44, 74-02-53.
- **Тюмень**, Старый Тобольский тракт, 5-й километр, 1Ас3, тел.: +7 (345) 266-28-91.
- **Удмуртская Республика**, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д. 12, тел.: +7 (341) 257-60-21, 26-03-15.
- **Улан-Удэ**, ул. 502 км, д. 160, склад №12А, тел.: +7 (301) 220-42-87.
- **Ульяновск**, ул. Урицкого, д.25/1, склад №1, тел.: +7 (842) 227-06-30, 27-06-31.
- **Уфа**, ул. Ульяновых, д. 65, корпус 7, литер "2Б", тел.: +7 (347) 214-53-59.
- **Хабаровск**, ул. Промывочная, д. 64, тел.: +7 (421) 293-44-68.
- **Чебоксары**, Дорожный пр., д. 16, тел.: +7 (835) 221-41-75.
- **Челябинск**, ул. Морская, д. 6, тел.: +7 (351) 222-43-15, 222-43-16.
- **Череповец**, ул. Гоголя, д 60, тел.: +7 (911) 517-87-92, +7 (820) 249-05-34.
- **Чита**, Ул. Тракторная, д. 54А, тел. +7 (302) 228-44-79.
- **Шахты**, Ростовская область, пер. Газетный, д. 4Г, тел.: +7 (863) 303-56-10, +7 (909) 406-63-11.
- **Южно-Сахалинск**, пр-т Мира, 2 "Б"/5, корпус 8, тел.: +7 (424) 249-07-85.
- **Ярославль**, ул. Тутаевское шоссе, д.4, тел: +7 (485) 266-32-20.
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт, 29, тел: +7 (727) 225-47-45, 225-47-46.
- **Казахстан, г. Атырау**, пр-т Азаттык, 118Б, тел: +7 (7122) 30-85-06, +7 (700) 244-50-96.
- **Казахстан, г. Нур-Султан (Астана)**, ул. Циолковского, д. 4, склад 8а, тел.: +7 (771) 754-02-45.
- **Казахстан, г. Караганда**, ул. Складская 2А/1, тел.: +7 (707) 469-80-56.
- **Казахстан, г. Тараз**, ул. Санырак батыра, 47м, тел.: +7 (726) 297-00-12.
- **Казахстан, г. Усть-Каменогорск**, ул. Абая, д. 156/1, корпус 6, тел.: +7 (723) 240-32-19.
- **Казахстан, г. Шымкент**, ул. Сарбаздар 18. тел.: +7 (776) 808-50-05.
- **Армения, г. Ереван**, Arsaḱkunyanc 210/1, тел.: +374 93 426 312; +374 94 426 312.
- **Армения, Котайкская область**, село Ариндж улица 17, ТЦ Ариндж молл., Маг. №357 тел: +37477412416; +37444412414.
- **Республика Беларусь, г. Минск**, пр-т Партизанский, д.2, тел.: +375 (29) 397-02-87.
- **Республика Беларусь, г. Минск**, пр-т Победителей, д. 84, ТЦ Арена, 1-й этаж, тел.: +375 (29) 397-02-87, +375 (44) 747-50-38.
- **Республика Беларусь, г. Брест**, ул. Фомина, д. 19, тел.: +375 33 698 89 44.
- **Республика Беларусь, г. Гомель**, ул. Текстильная, д. 9, тел.: 8 (029) 327 29 44.
- **Республика Беларусь, г. Минск**, ул. Притыцкого 62/1, цокольный этаж+375(17) 363-95-71 +375(29) 7-629-629 +375(29) 3-629-629
- **Киргизия, г. Бишкек**, Дэн Сяопина, д.18, тел.: +996 708 323 353.

**Полный актуальный список сервисных центров Вы так же можете
посмотреть на сайте www.huter.su**



Изготовитель (импортер):
"ХЮТТЕР Техник ГмбХ"
Потсдамерштрассе 92, 10785, Берлин, Германия
Сделано в КНР

www.huter.su
ред. 3